

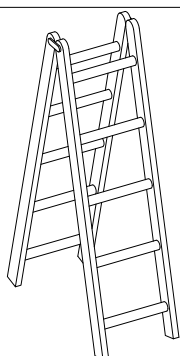
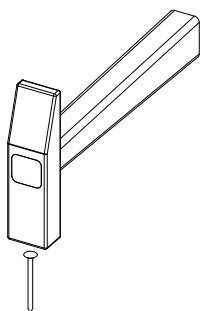
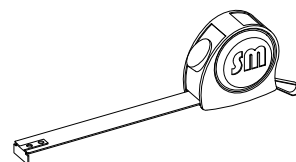
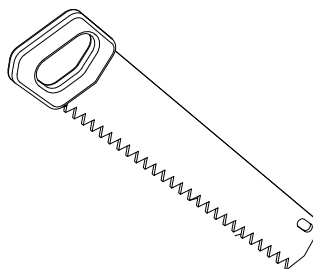
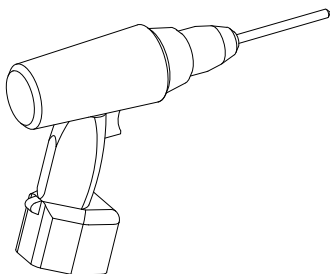
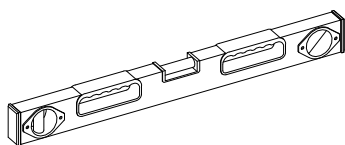



MONTAGEANLEITUNG




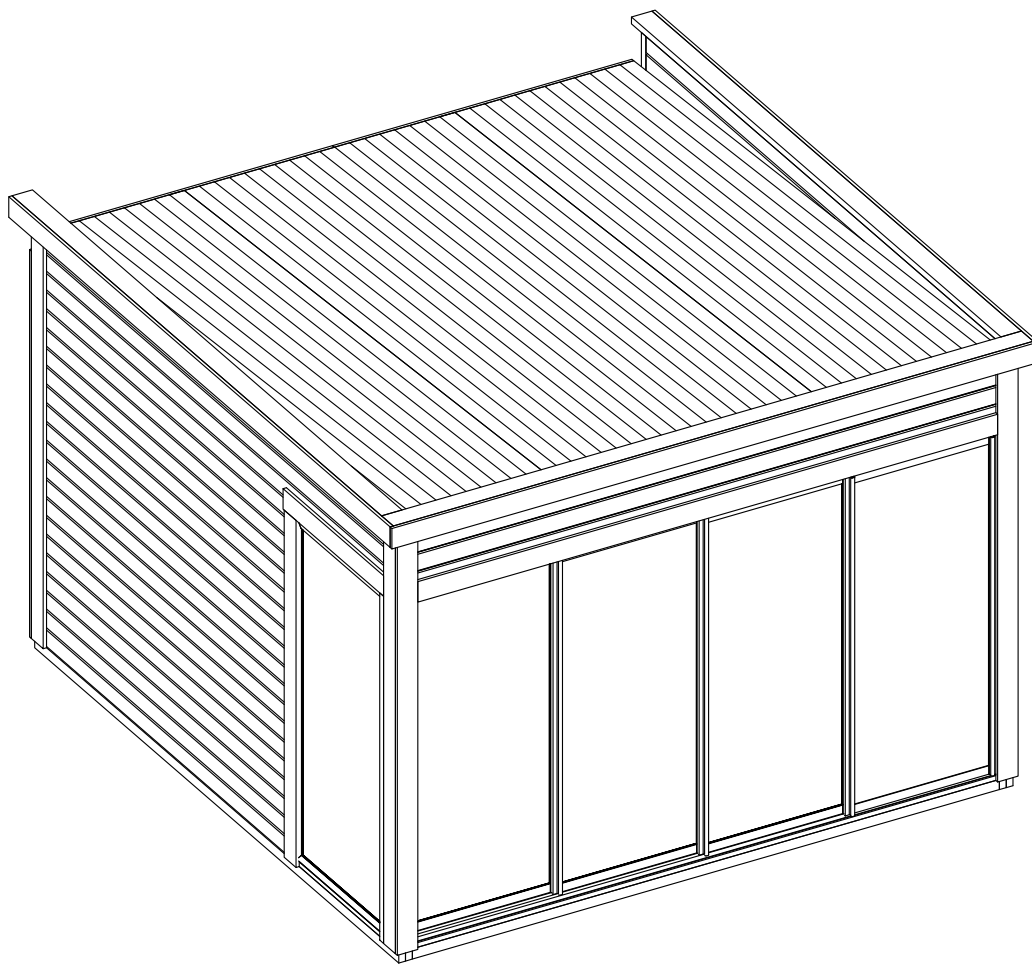






Ø5.0 Ø6.5 Ø6.5




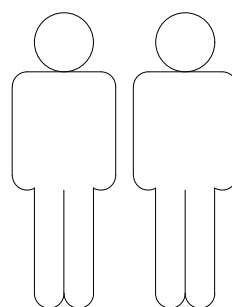


SPEZIFIKATION

FUNDAMENTBALKEN						
		①	3440	10	FUNDAMENTBALKEN	
		②	3695	4	FUNDAMENTBALKEN	
		③	400	9	FUNDAMENTBALKEN	









RAHMENBRETTER						
		④	2300	2	RAHMENBRETT	
		⑤	2180	2	RAHMENBRETT	
		⑥	2090	6	RAHMENBRETT	
		⑦	2470	2	RAHMENBRETT	
		⑧	945	2	RAHMENBRETT	
		⑨	900	2	RAHMENBRETT	
		⑩	3420	3	RAHMENBRETT	
		⑪	900	2	RAHMENBRETT	
		⑫	3420	1	RAHMENBRETT	

WANDBRETTER						
		⑬	3600	29+1	BRETT FÜR VORDER-/RÜCKSEITE	
		⑭	2565	38	BRETT FÜR SEITENWAND	
		⑮	3600	4	BRETT FÜR VORDER-/RÜCKSEITE	

DACHBRETTER						
		⑯	3510	5	DACHSPARREN	
		⑰	3730	40+1 (32+1)	DACHBRETT	
		⑱	1755	2	WINDBRETT LEISTE	
		⑲	1755	2	WINDBRETT	


PRECİZÄ GARINĀŠANA

SPEZIFIKATION

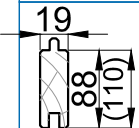DACHBRETTER						
		20	220	2	DACHBRETT LEISTE	
		21	3750	3	WINDBRETT	
		22	3788	1	WINDBRETT	
		23	3870	2	WINDBRETT	
BODENBRETTER						
		24	3555	40+1 (32+1)	BODENBRETT	
		25	3420	1	BODENLEISTE	
		26	2390	2	BODENLEISTE	
RAHMENBLENDEN						
		27	2300	2	RAHMENBLENDE	
		28	2520	6	RAHMENBLENDE	
		29	2035	2	RAHMENBLENDE	
		30	1020	2	RAHMENBLENDE	
		31	3398	1	RAHMENBLENDE	
		32	2035	2	RAHMENBLENDE	

SCHRAUBE
4.5x70 mm


S1



433

NAGEL
L-40 mm


N1



280

SCHRAUBE
6.0x100 mm


S2



32

NAGEL
L-50 mm


N2



320

SCHRAUBE
6.0x180 mm


S3




158

SCHRAUBE
4.0x40 mm

S4










345

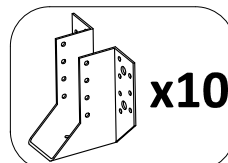


x10

SPEZIFIKATION



SCHIEBETÜR-SYSTEM						
		A1	3420	1	UNTERE SCHIENE	
		A2	3420	1	OBERE SCHIENE	
		B1	2000	1	SEITENPROFIL	
		B2	2000	1	SEITENPROFIL	

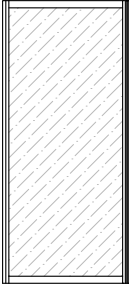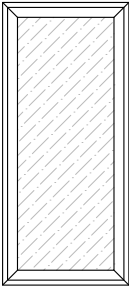GLASSCHIEBETÜR					
	D1	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D2	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D3	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D4	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D5	900x2017	2	GLASSCHIEBETÜR	


WÄNDE

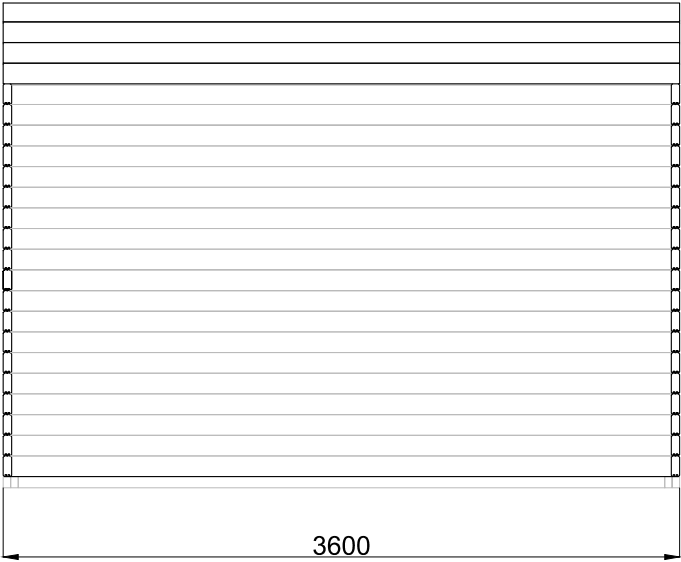

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

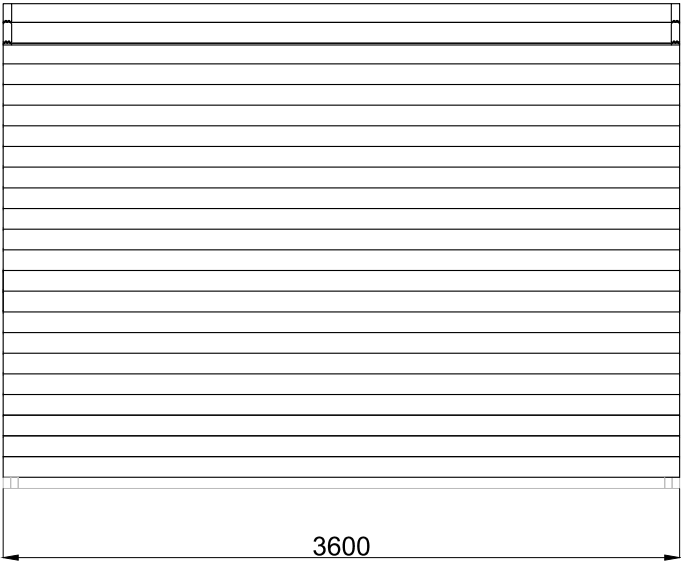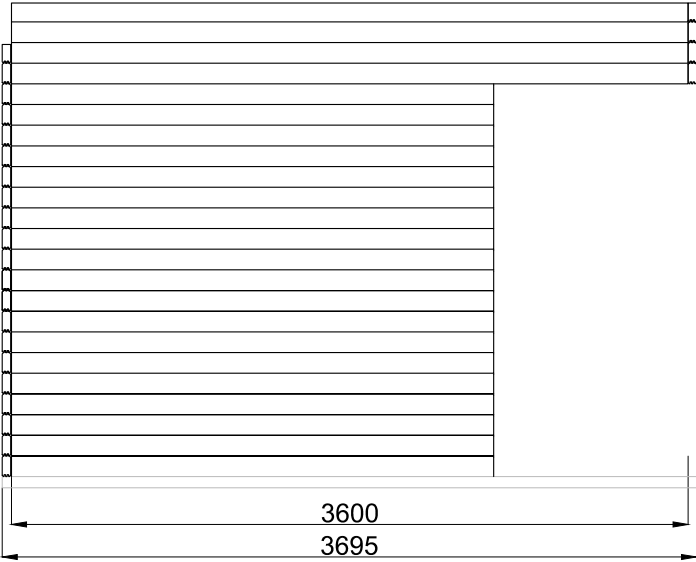






23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

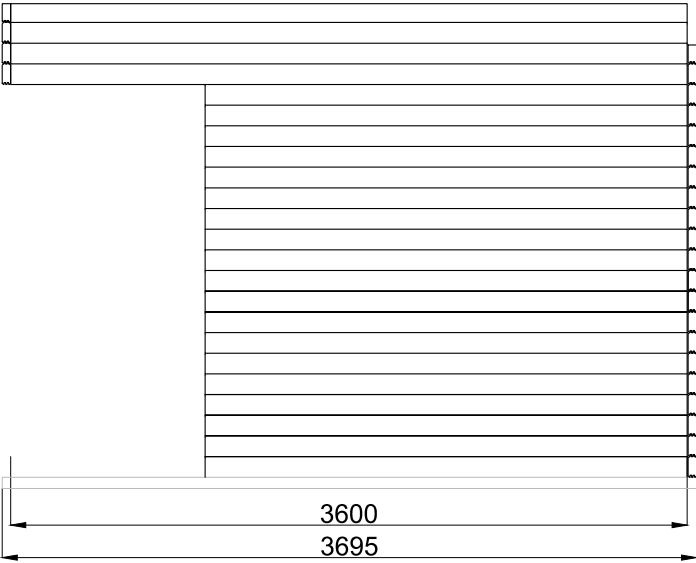

FUNDAMENTTRAHMEN - ANLEITUNG




FUNDAMENTTRAHMEN ZUBEHÖR

		①	3440	10	FUNDAMENTBALKEN	
		②	3695	4	FUNDAMENTBALKEN	
		③	400	9	FUNDAMENTBALKEN	

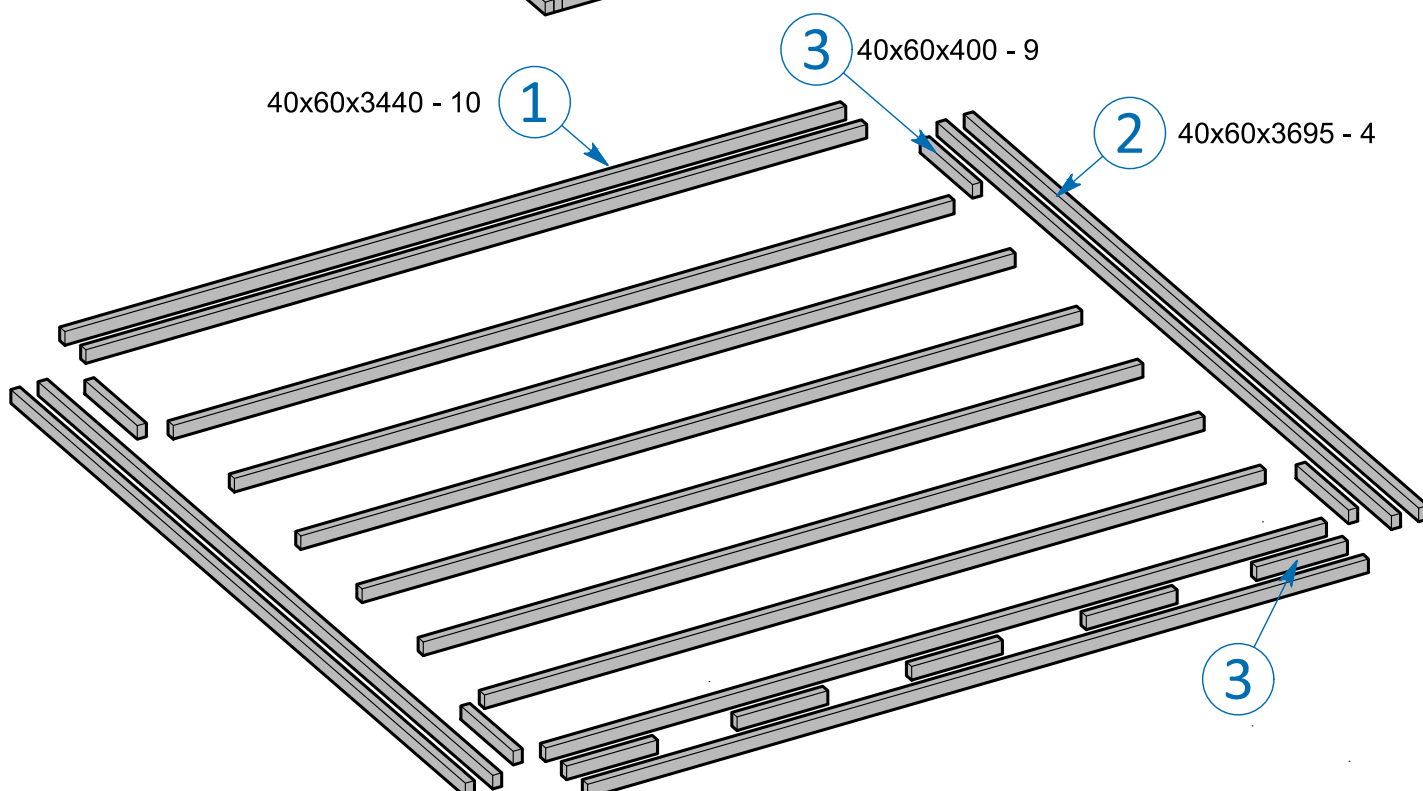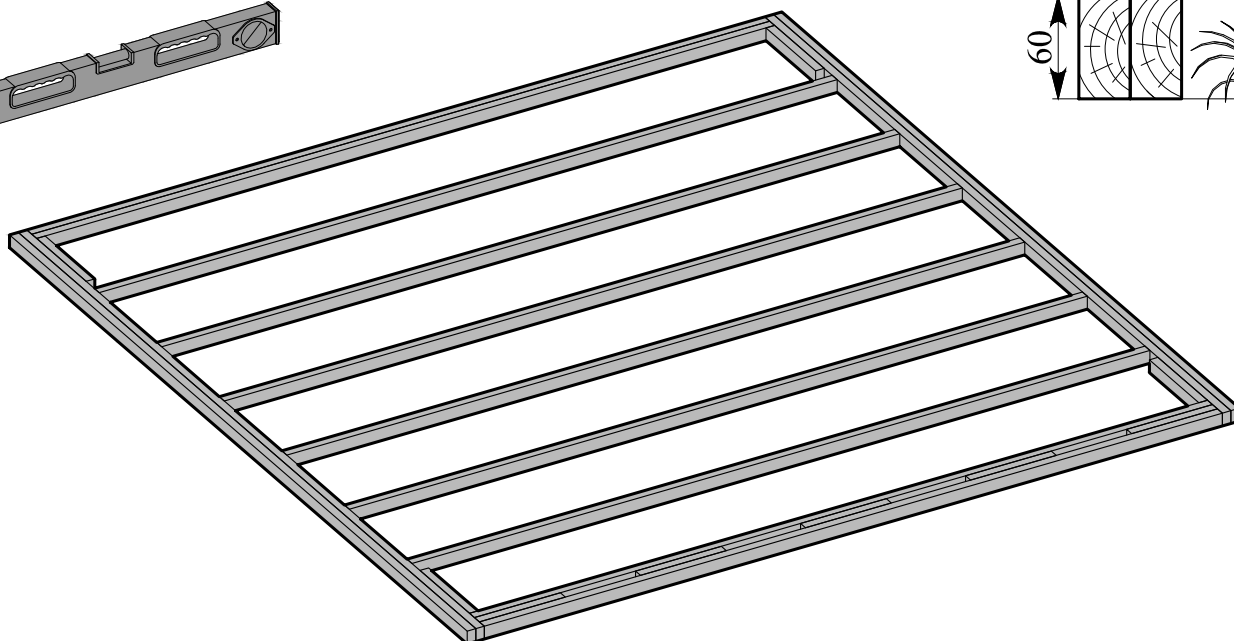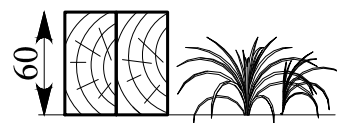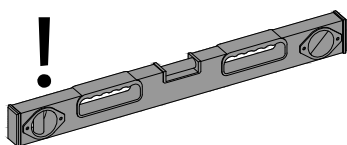


FUNDAMENTRAHMEN MONTAGE

SCHRAUBE
4.5x70 mm **S1**

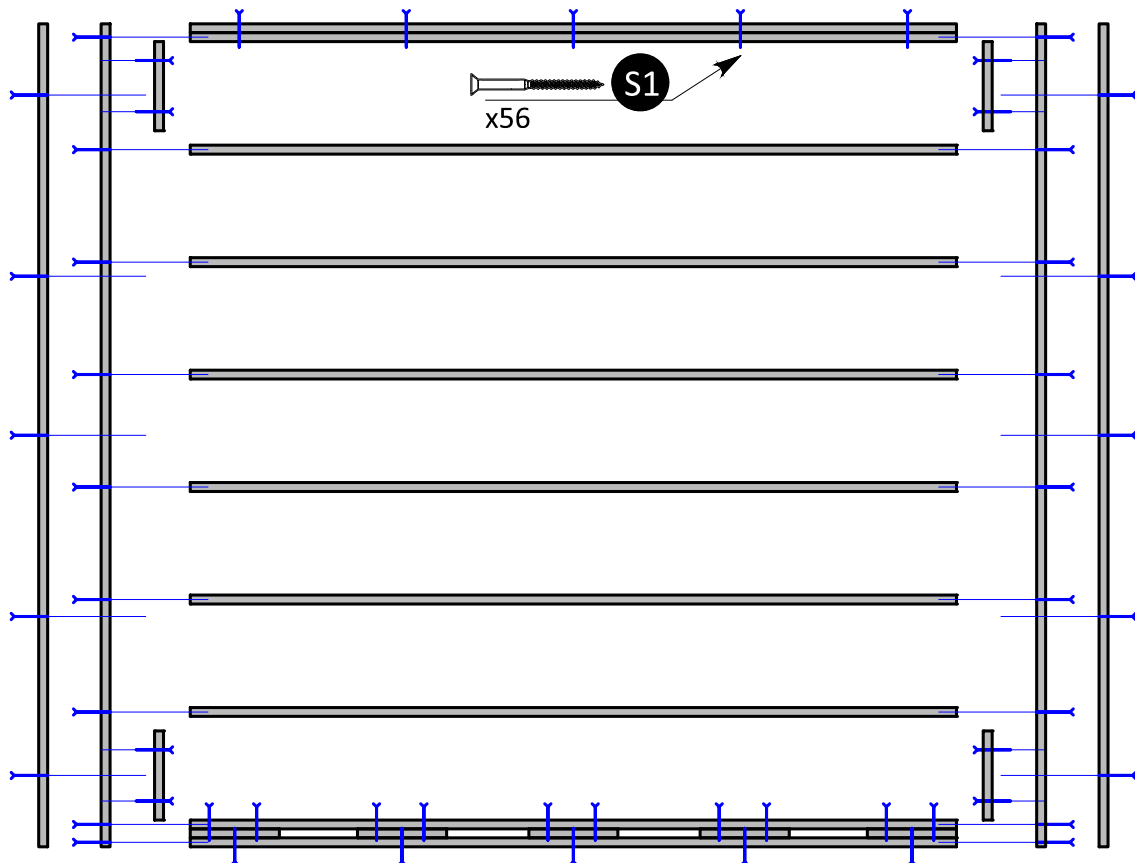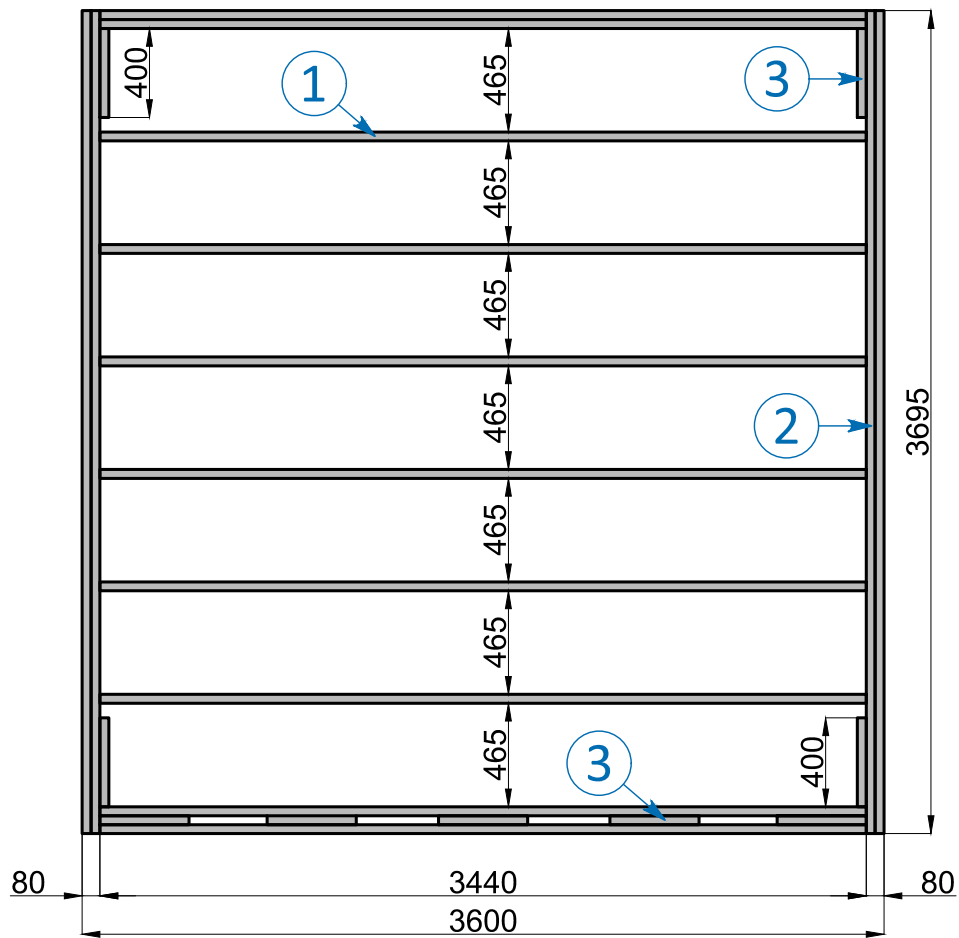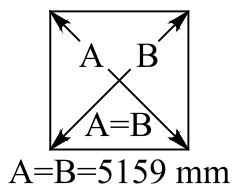

Vorbohren wird empfohlen.

RAHMEN - ANLEITUNG

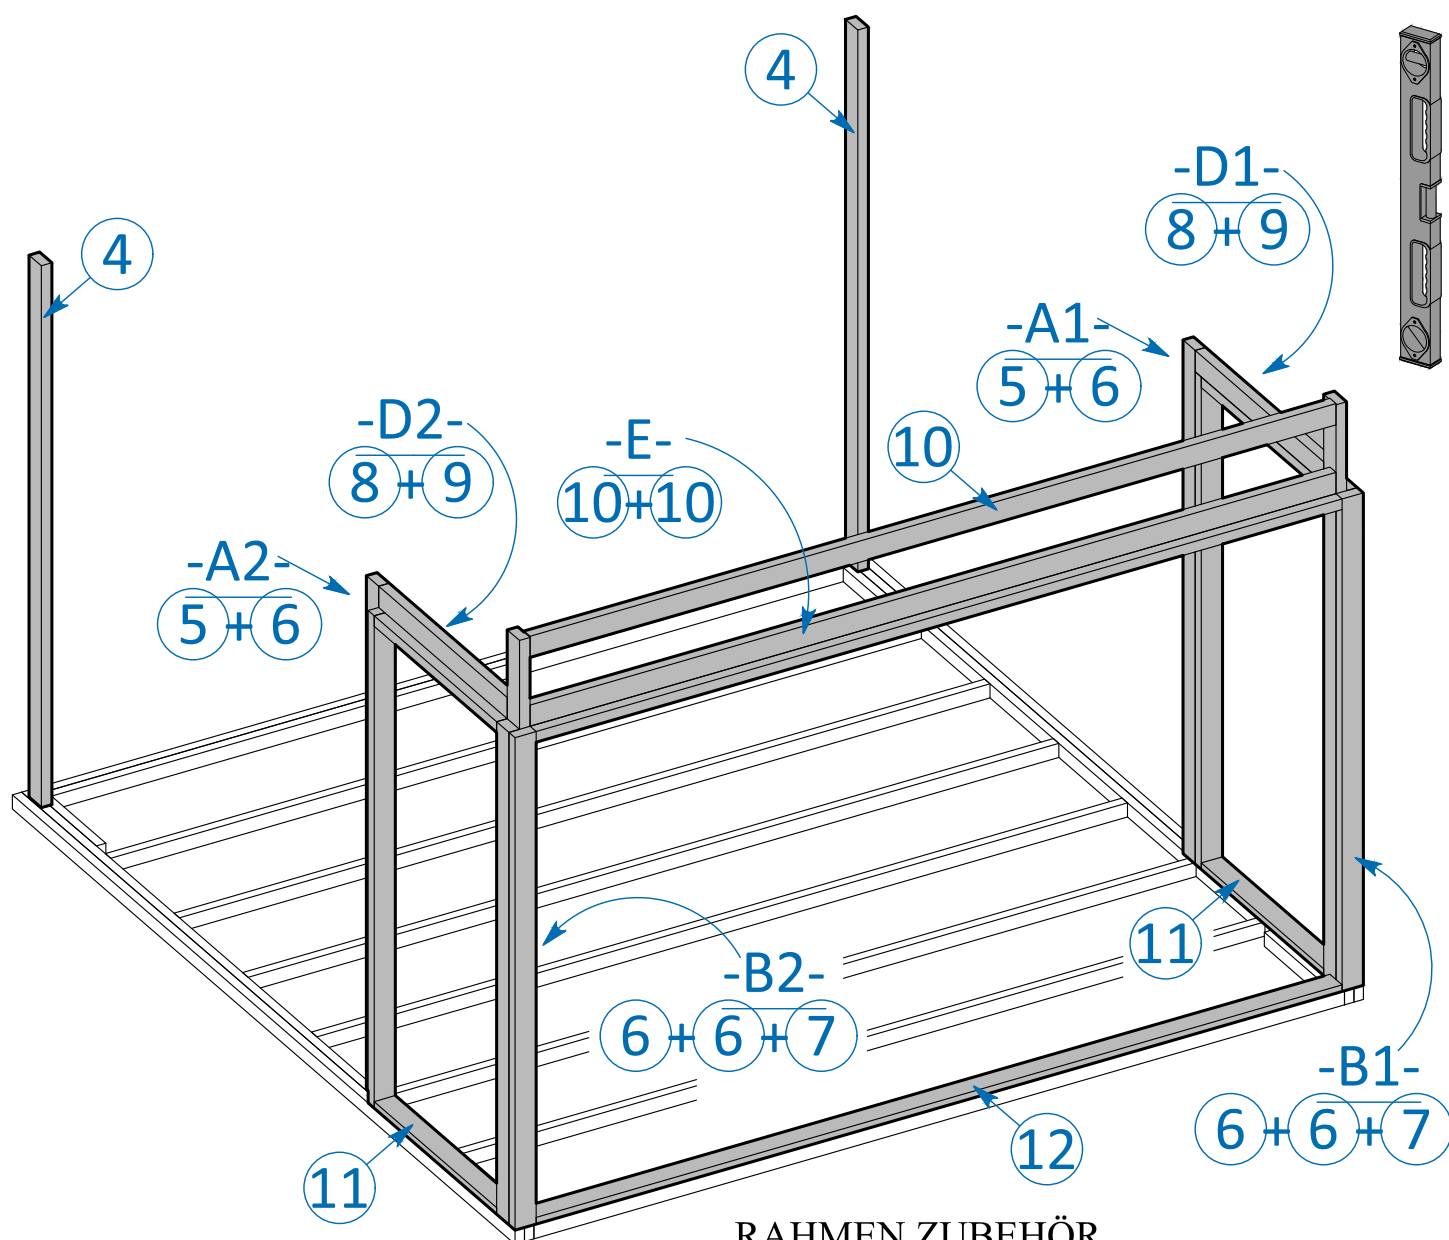


RAHMEN ZUBEHÖR


		④	2300	2	RAHMENBRETT	
		⑤	2180	2	RAHMENBRETT	
		⑥	2090	6	RAHMENBRETT	
		⑦	2470	2	RAHMENBRETT	
		⑧	945	2	RAHMENBRETT	
		⑨	900	2	RAHMENBRETT	
		⑩	3420	3	RAHMENBRETT	
		⑪	900	2	RAHMENBRETT	
		⑫	3420	1	RAHMENBRETT	

ABMESSUNGEN DER FENSTERÖFFNUNGEN


DRAUFSICHT

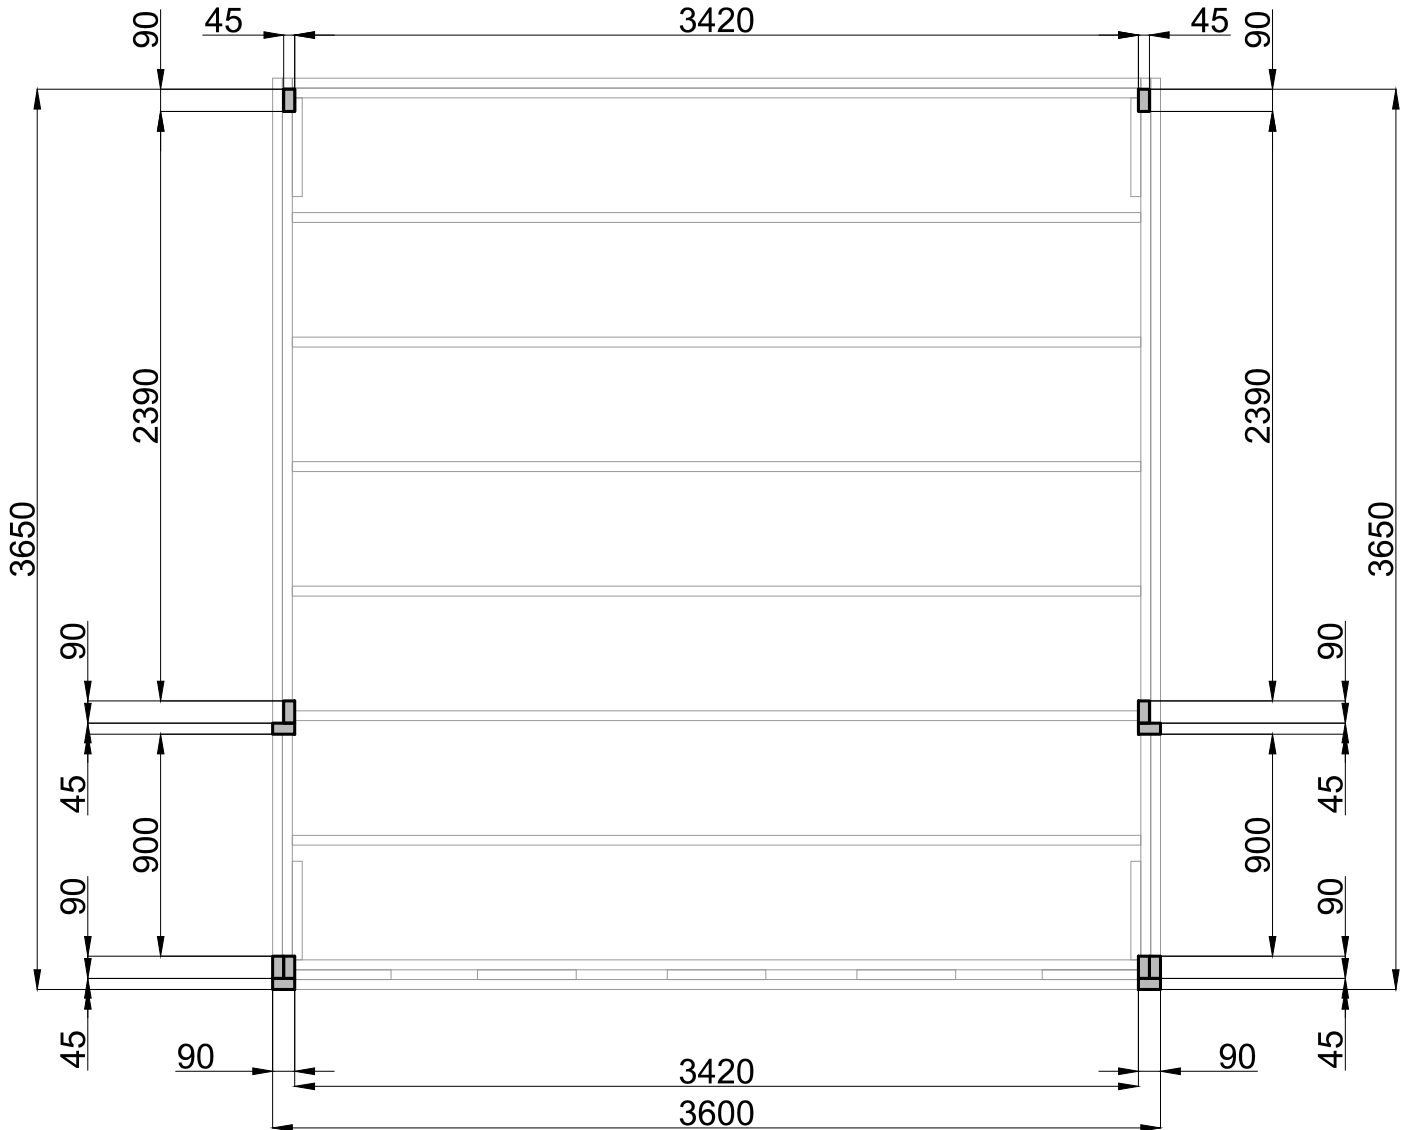

SEITE

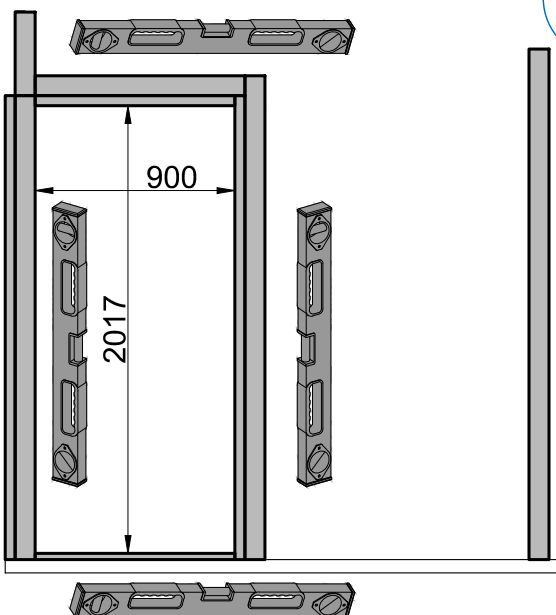

FRONT

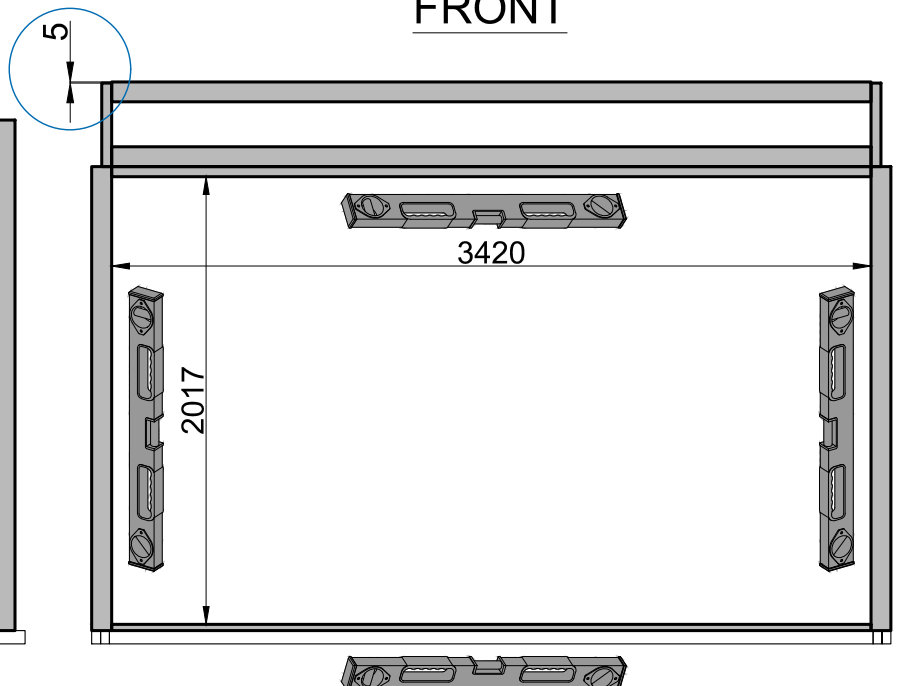


RAHMENBRETTER MONTAGE

-A1-

(5+6)


-A2-

(5+6)

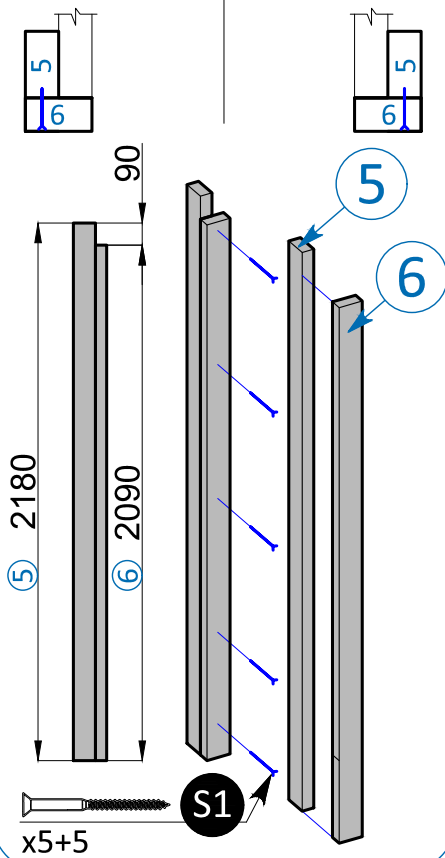


-B1-

(6+6+7)

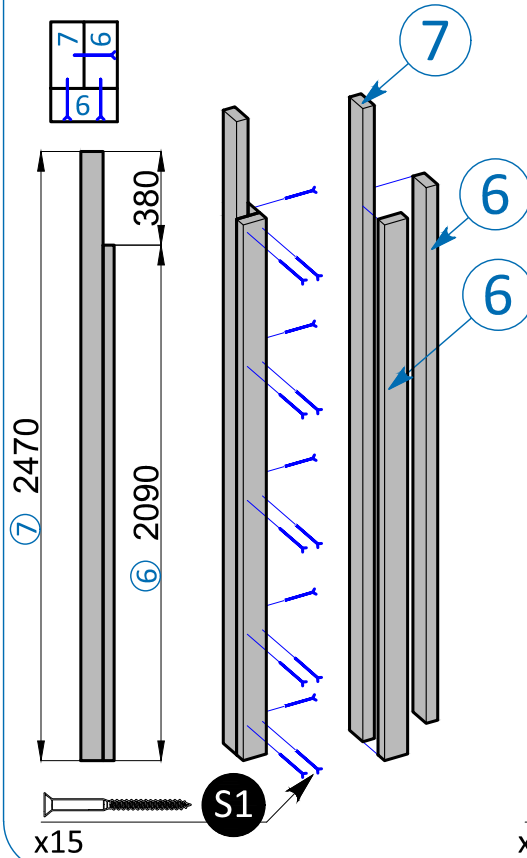


-B2-

(6+6+7)

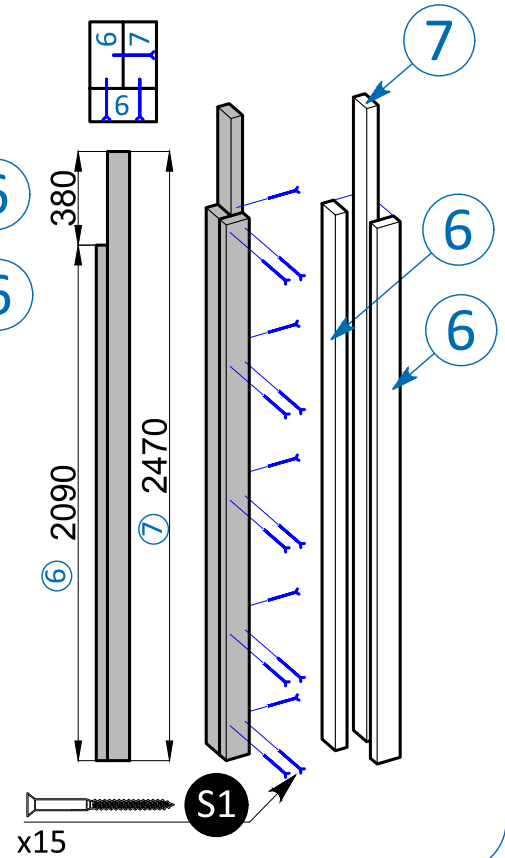

-E-

(10+10)

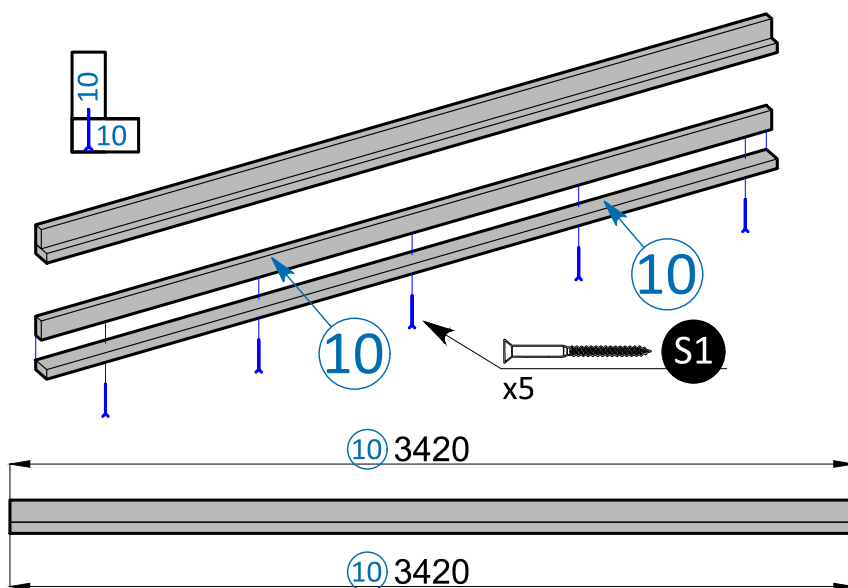


-D1-

(8+9)

-D2-


(8+9)

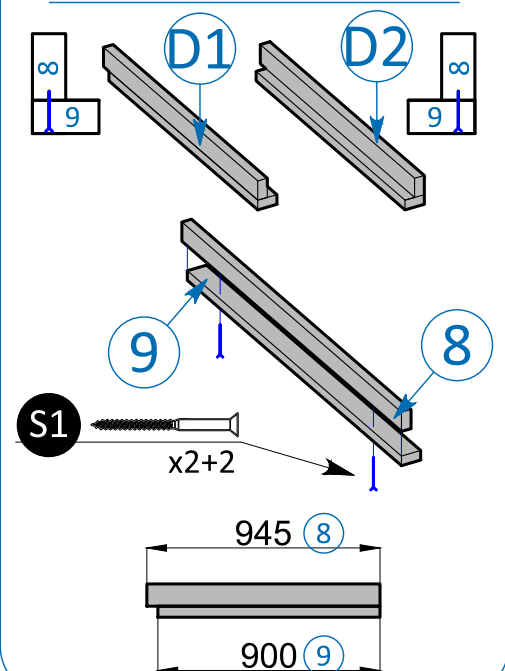SCHRAUBE
4.5x70 mm


S1

Vorboren wird empfohlen.

RAHMEN MONTAGE

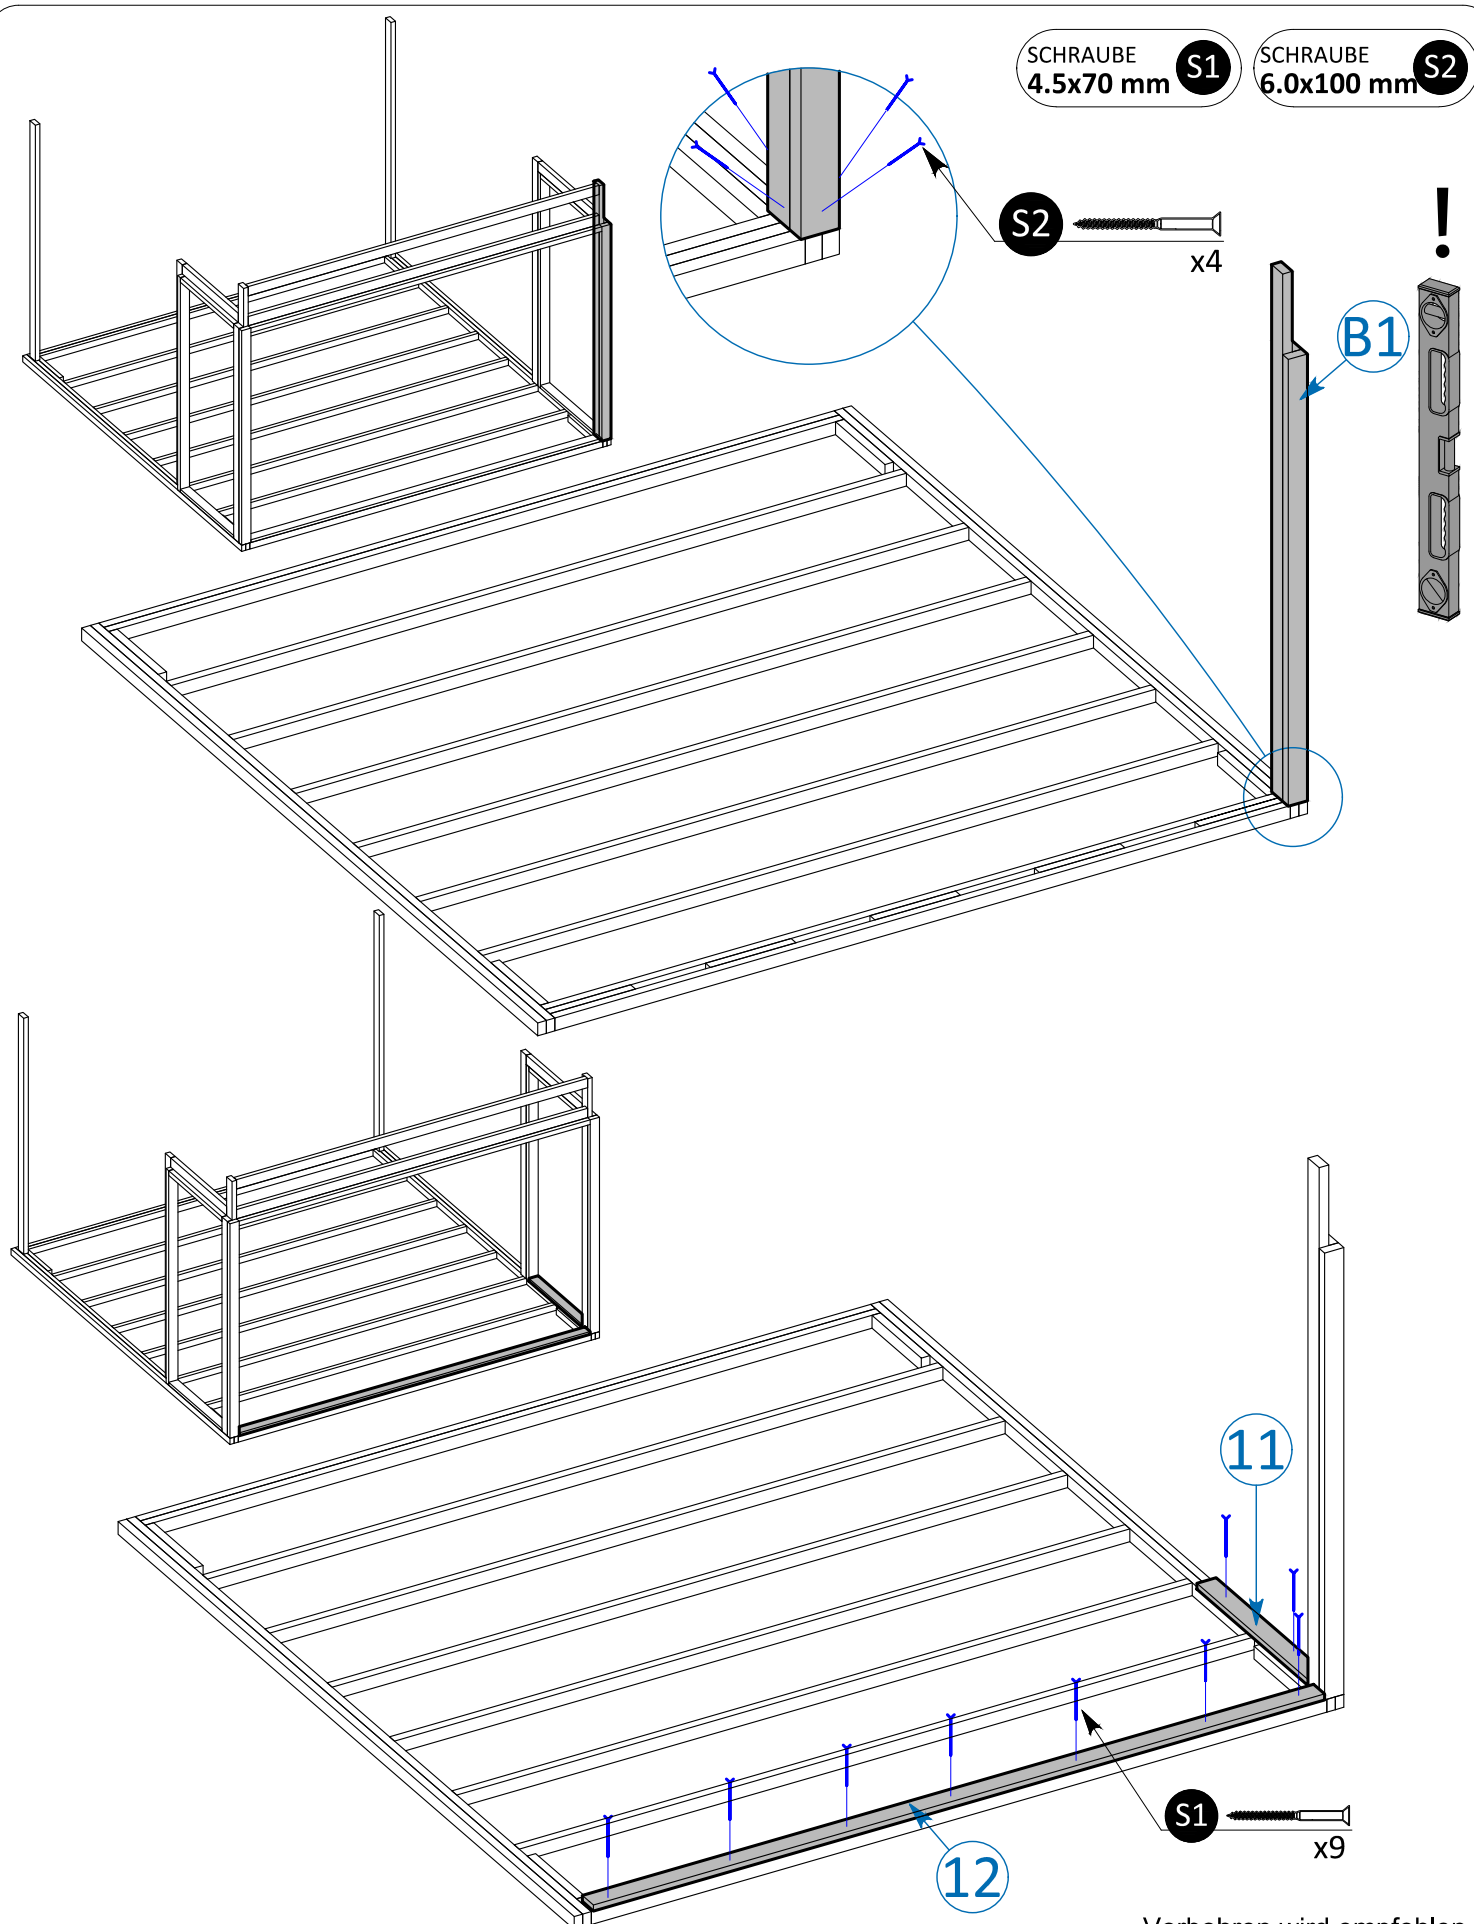


RAHMEN MONTAGE

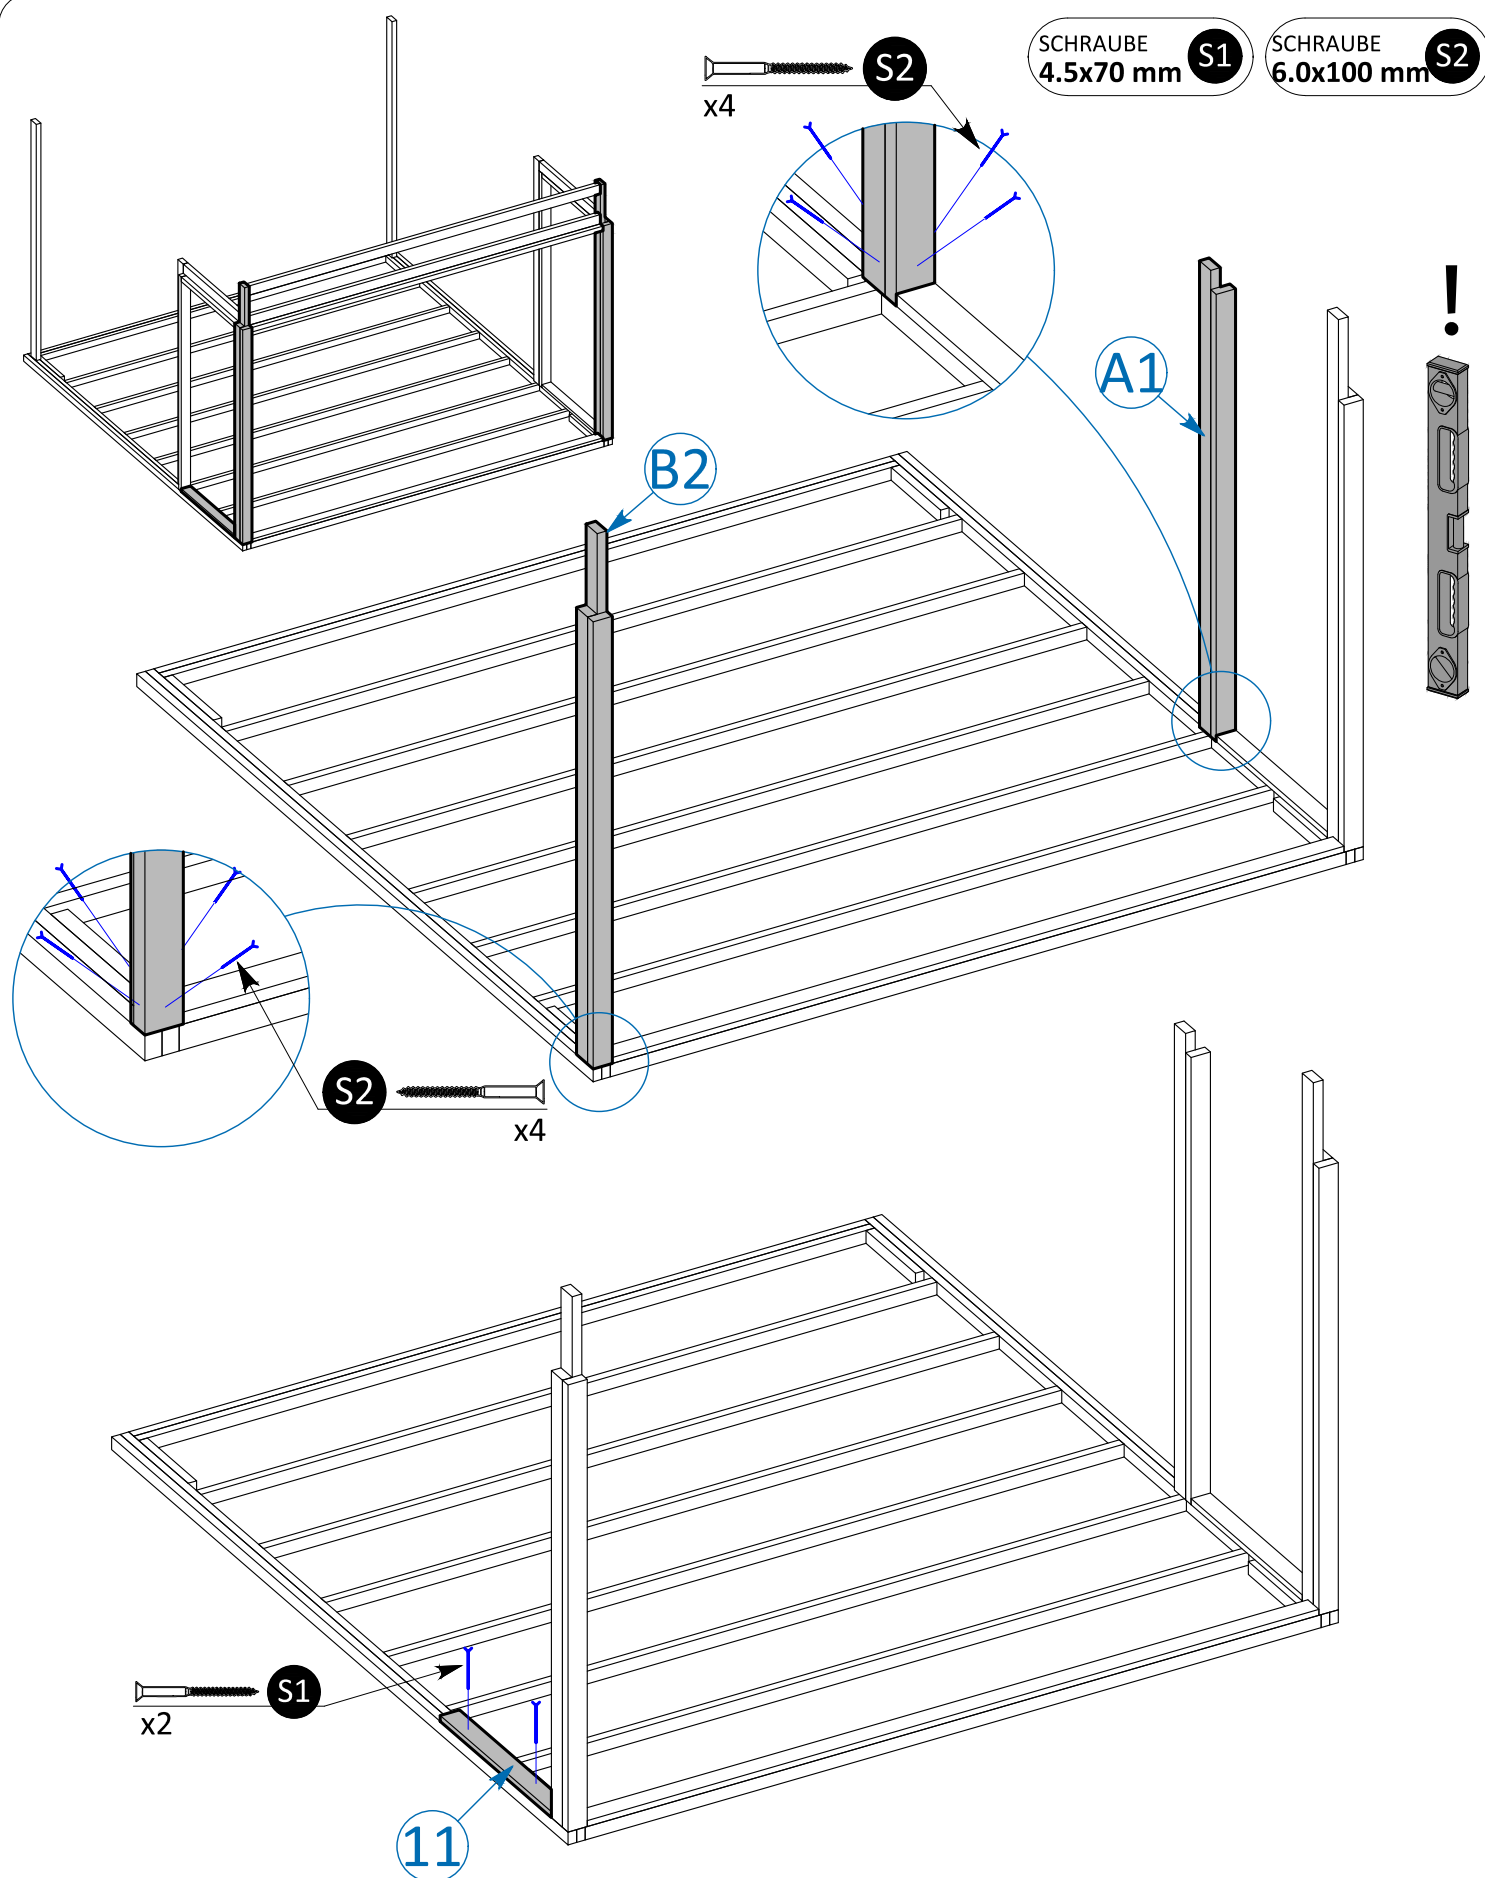

RAHMEN MONTAGE



SCHRAUBE
6.0x100 mm S2

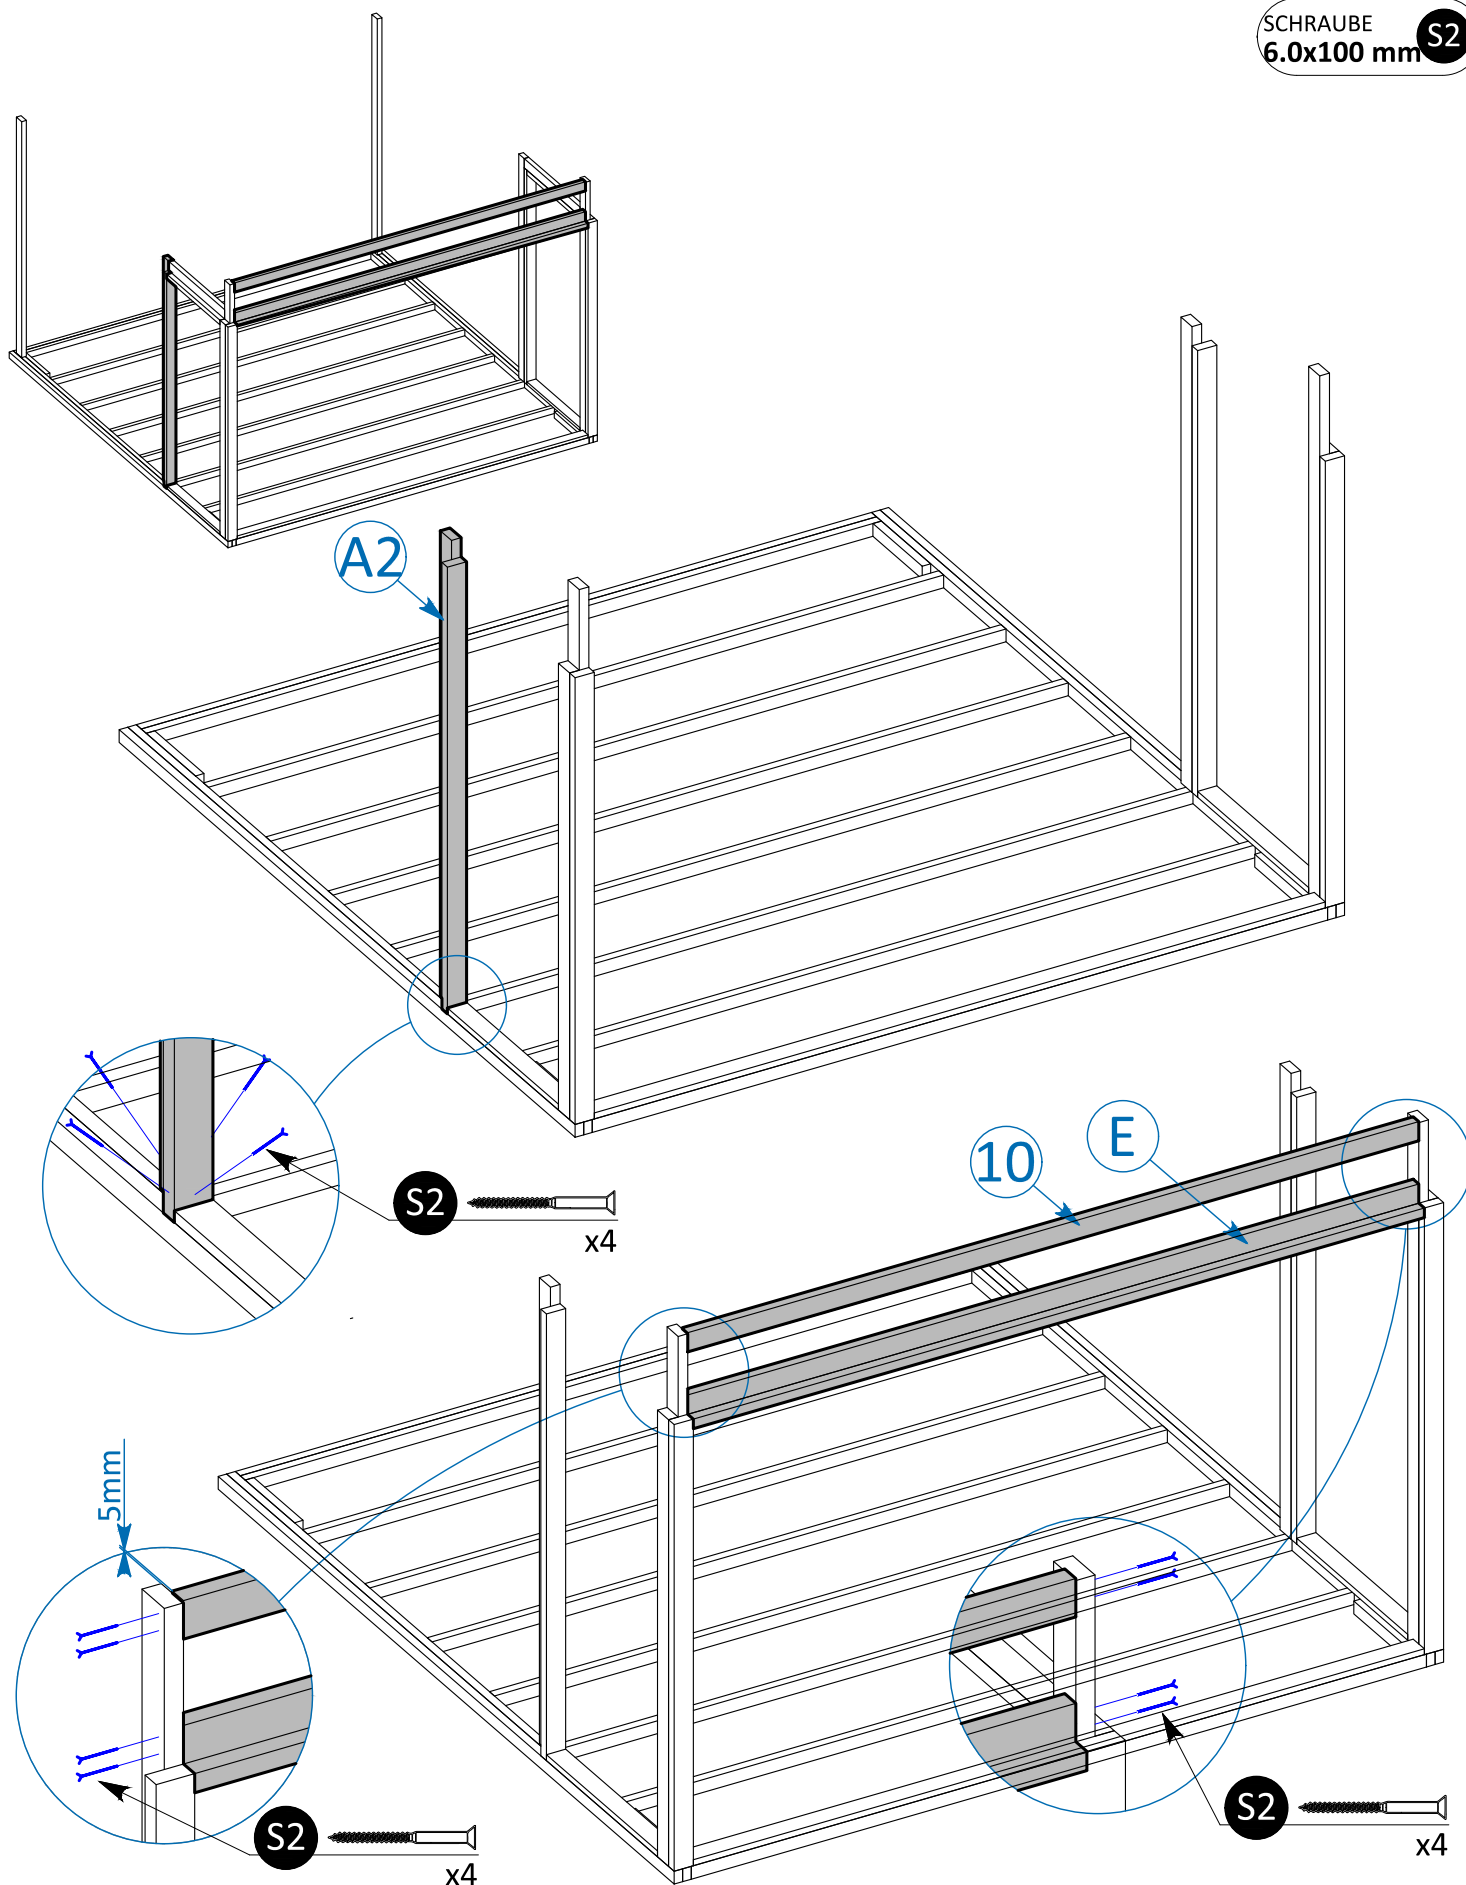

Vorbohren wird empfohlen.

RAHMEN MONTAGE

SCHRAUBE
6.0x180 mm S3

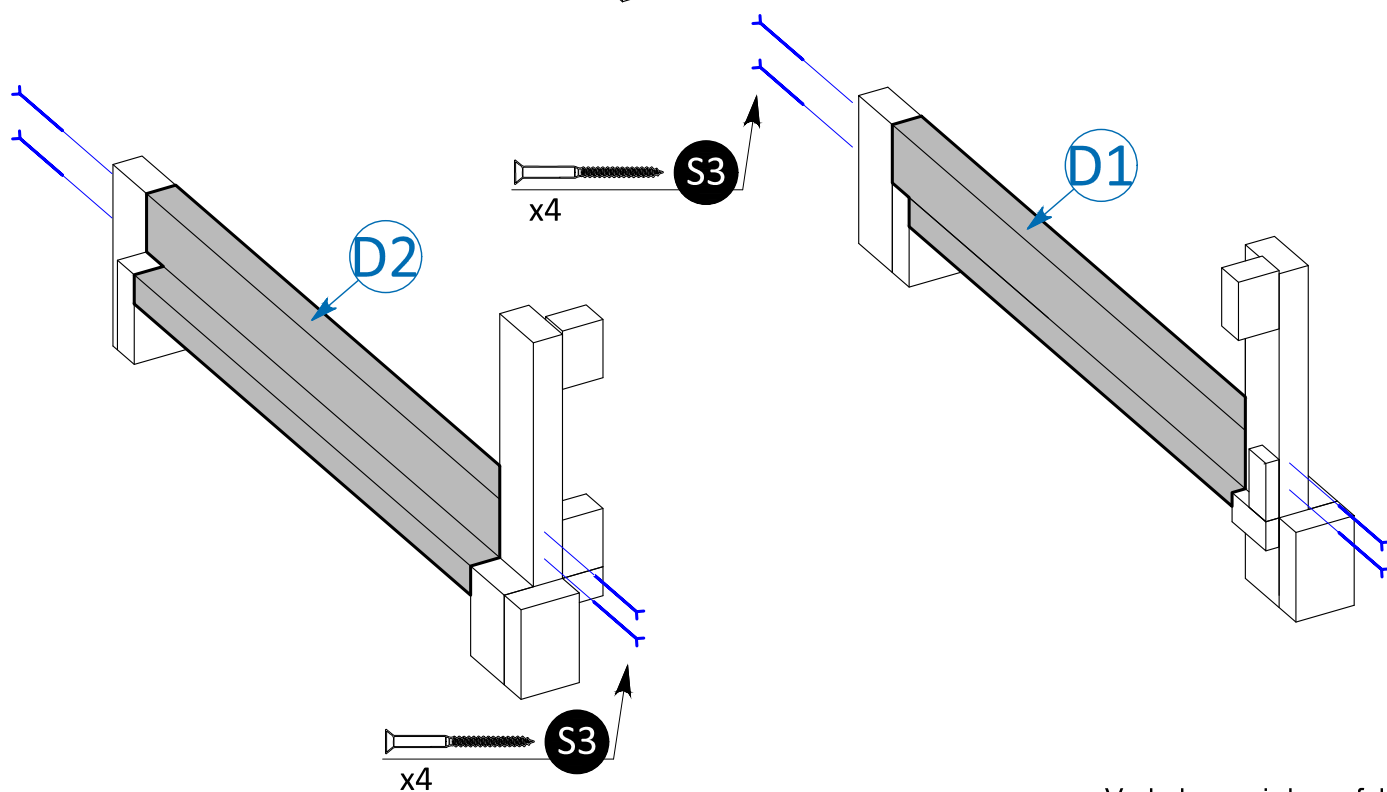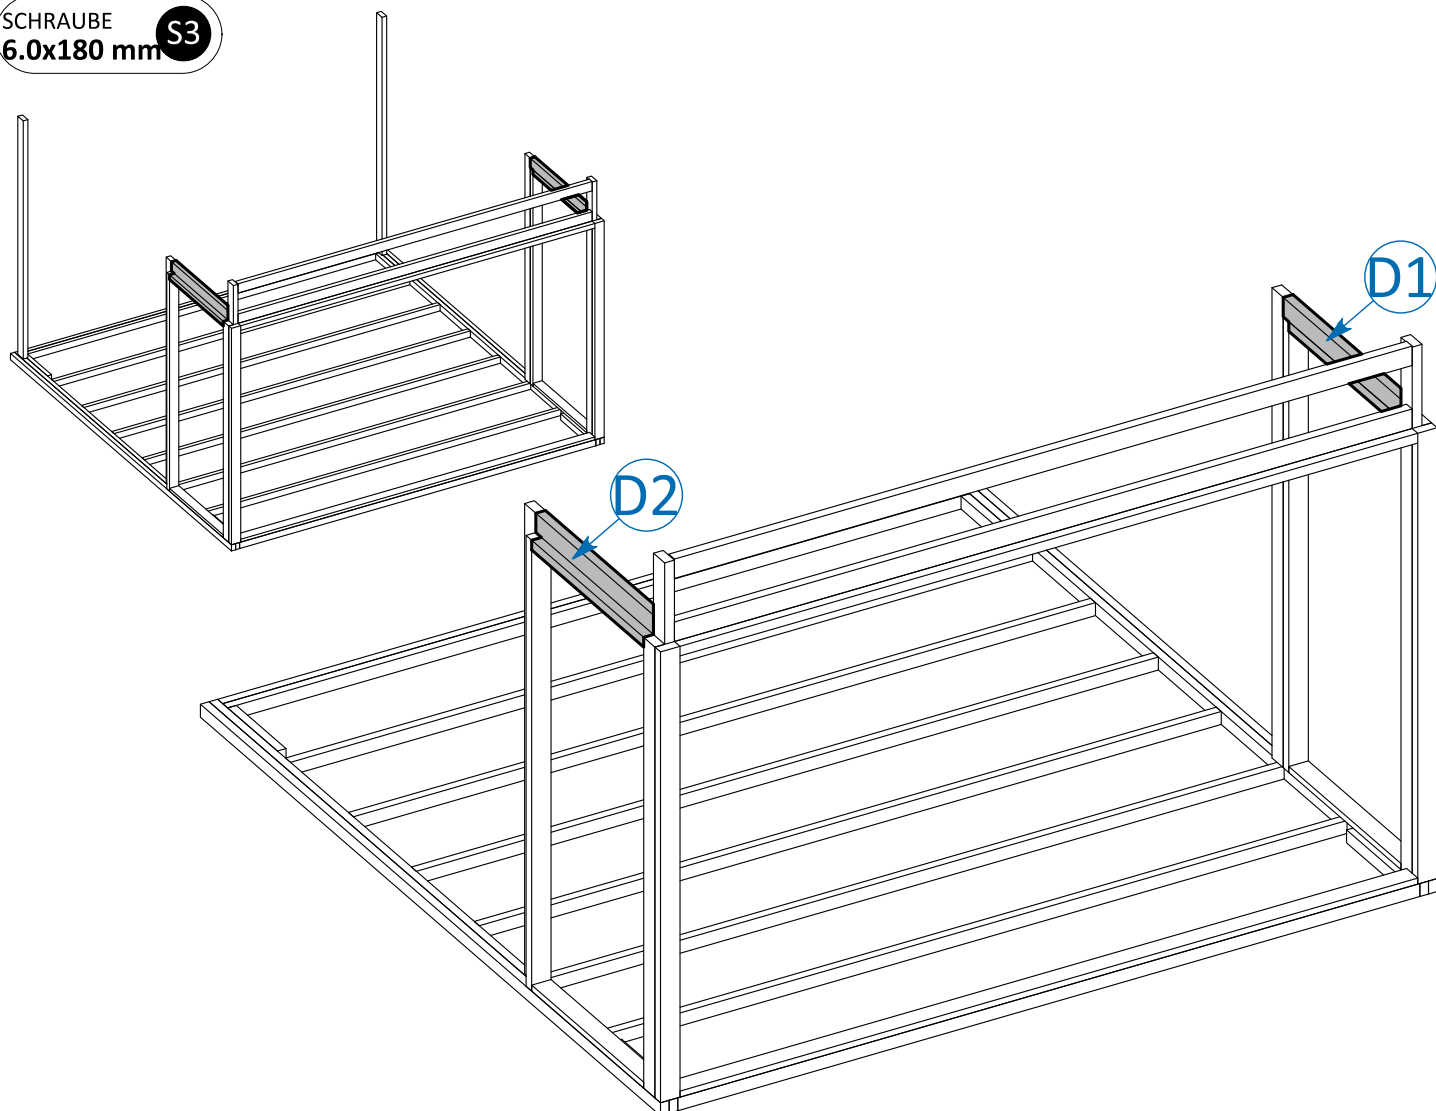

Vorbohren wird empfohlen.

RAHMEN MONTAGE

SCHRAUBE
6.0x100 mm S2S2
x4+4

4

4

!

3510


2570

2570

900

900

Vorbohren wird empfohlen.

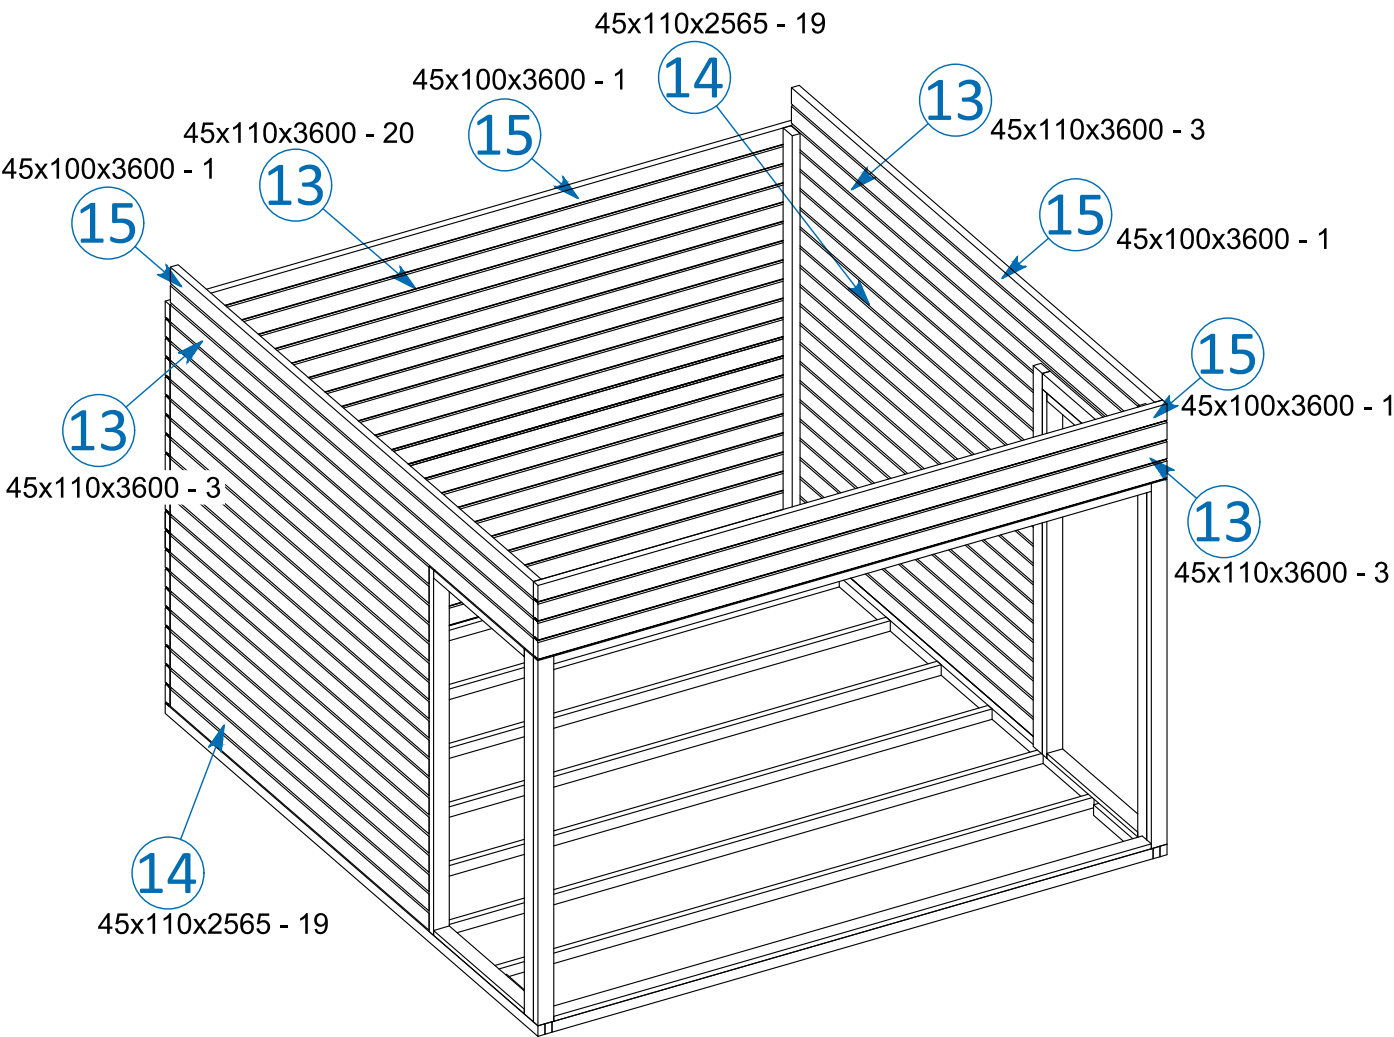

WAND ZUBEHÖR

45 110		13	3600	29	BRETT FÜR VORDER-/RÜCKSEITE	20 +3+3+3
		14	2565	38	BRETT FÜR SEITENWAND	19+19
45 100		15	3600	4	BRETT FÜR VORDER-/RÜCKSEITE	1+1+1+1





WAND MONTAGE

SCHRAUBE
4.5x70 mm

S1

SCHRAUBE
6.0x180 mm

S3

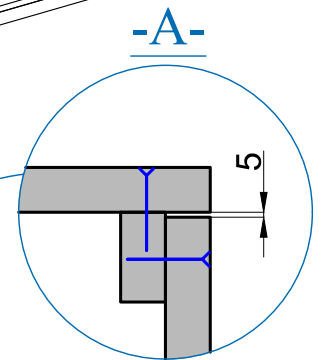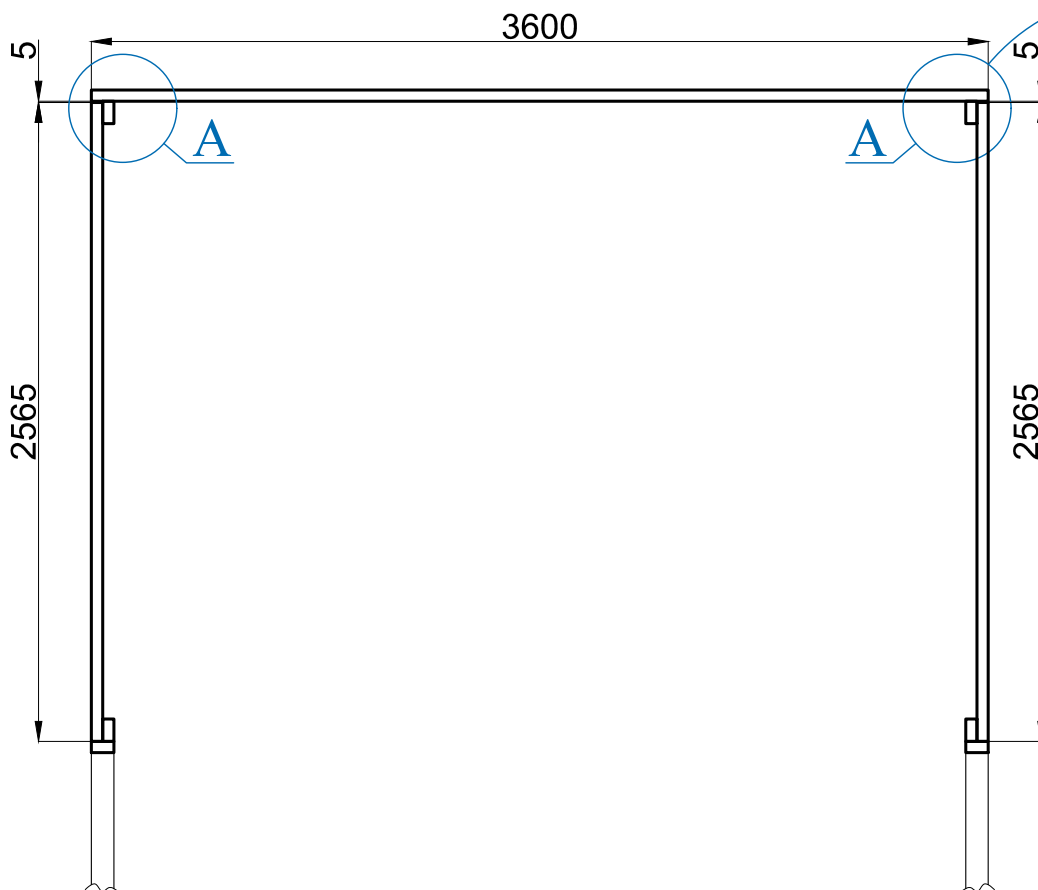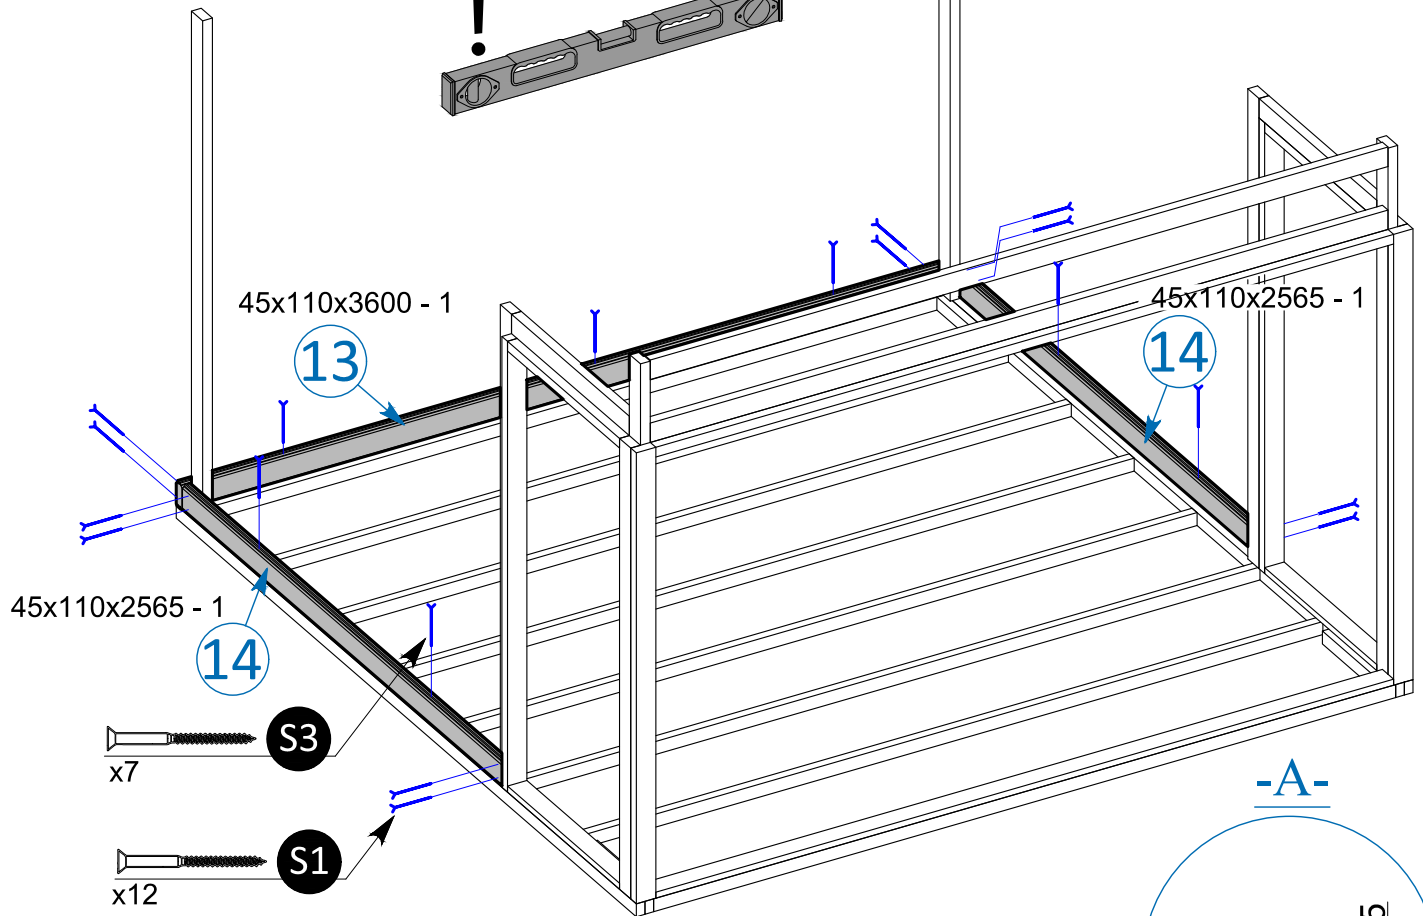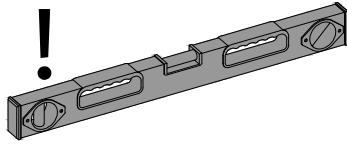

Vorbohren wird empfohlen.






WAND MONTAGE

SCHRAUBE
4.5x70 mm

S1

SCHRAUBE
6.0x180 mm






S3

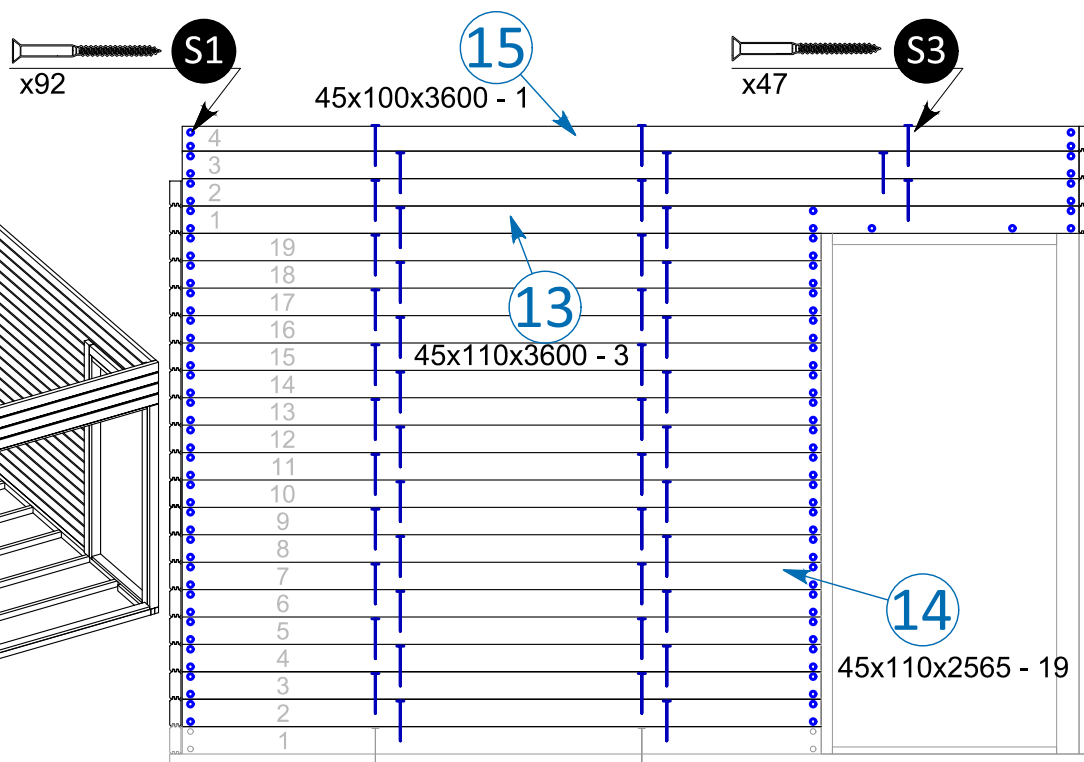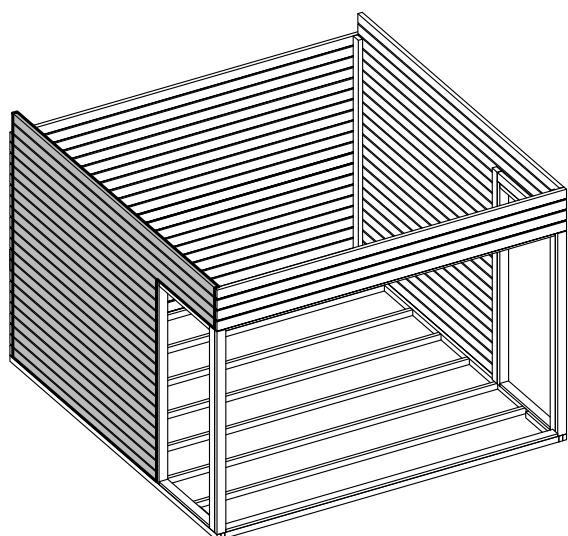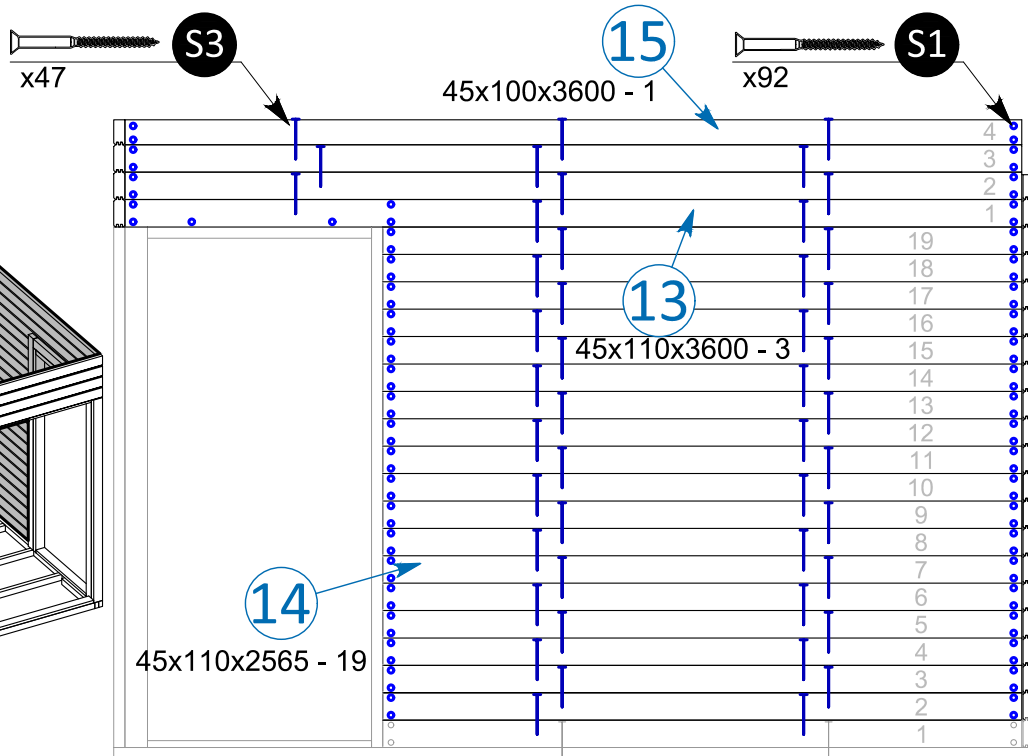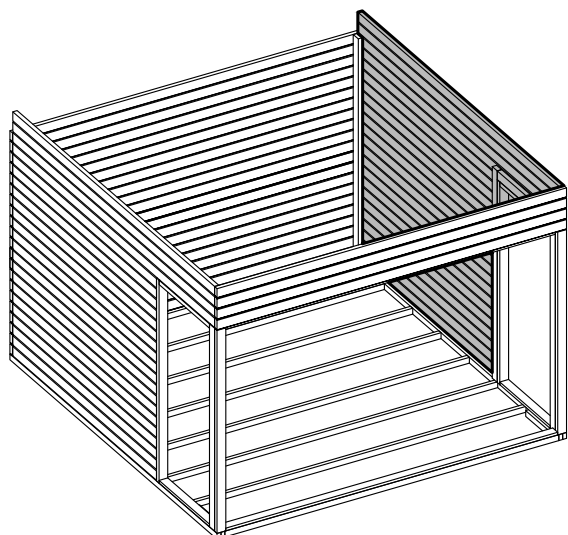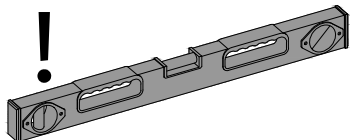

WAND MONTAGE

SCHRAUBE
4.5x70 mm **S1**

SCHRAUBE
6.0x180 mm **S3**

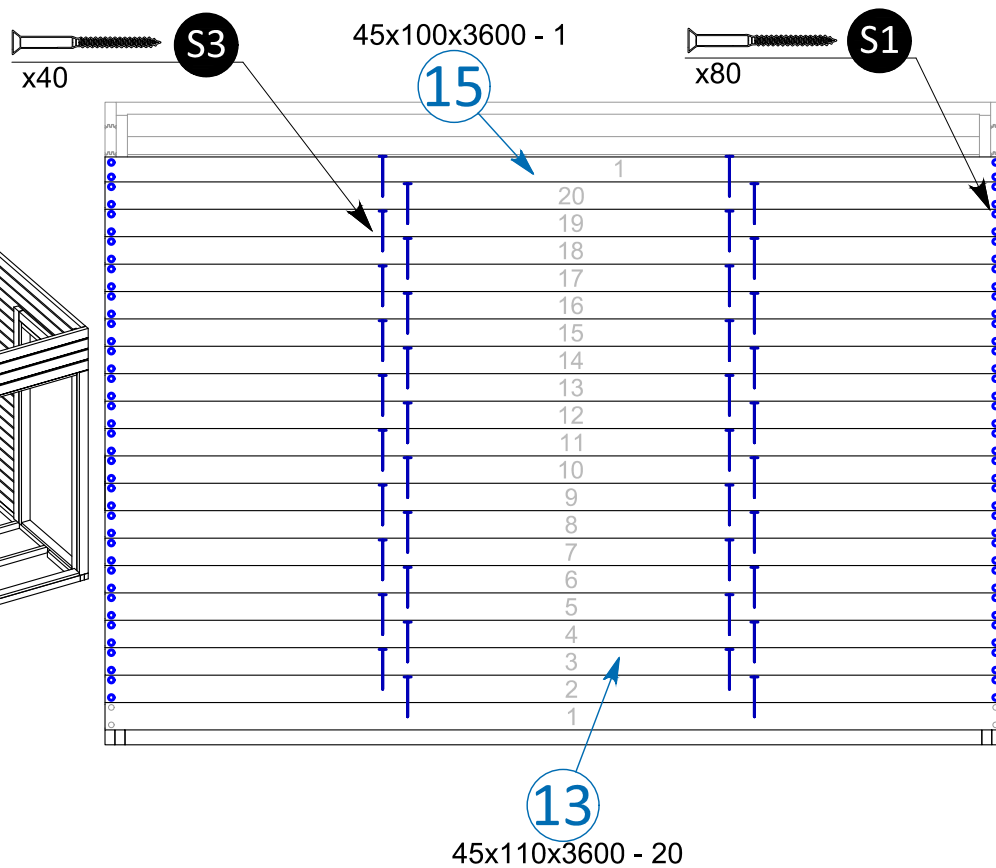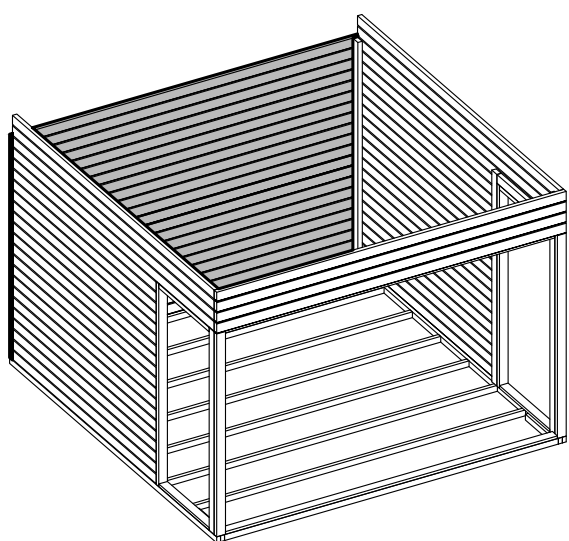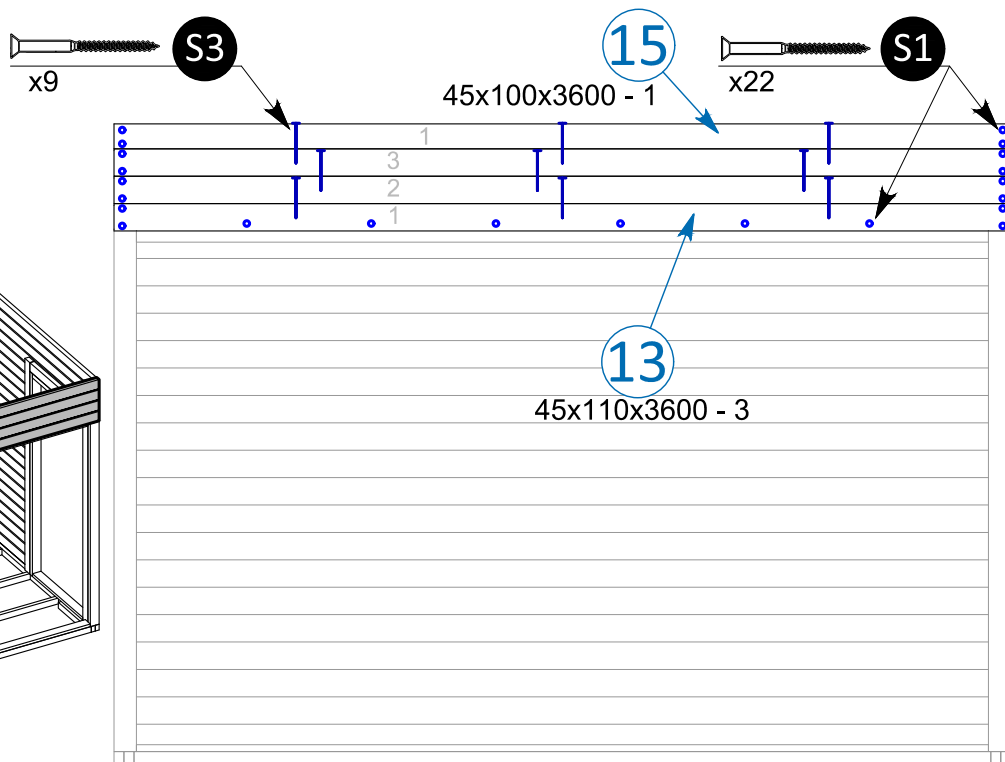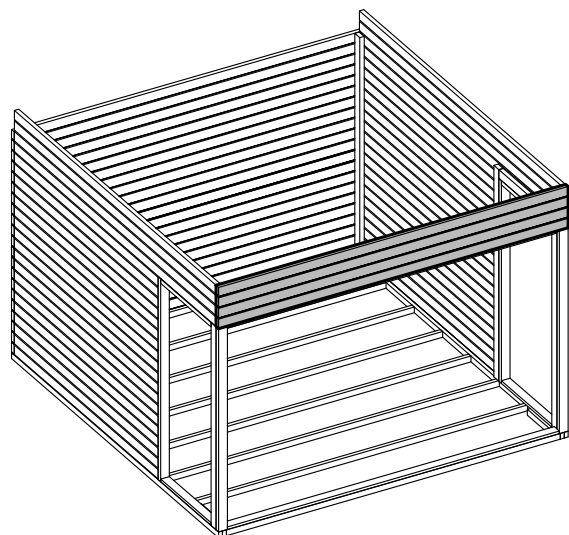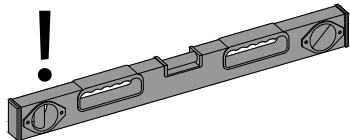

DACHSPARREN - MONTAGE



SCHRAUBE
4.0x40 mm

S4


45x145x3510 - 5

16

x10

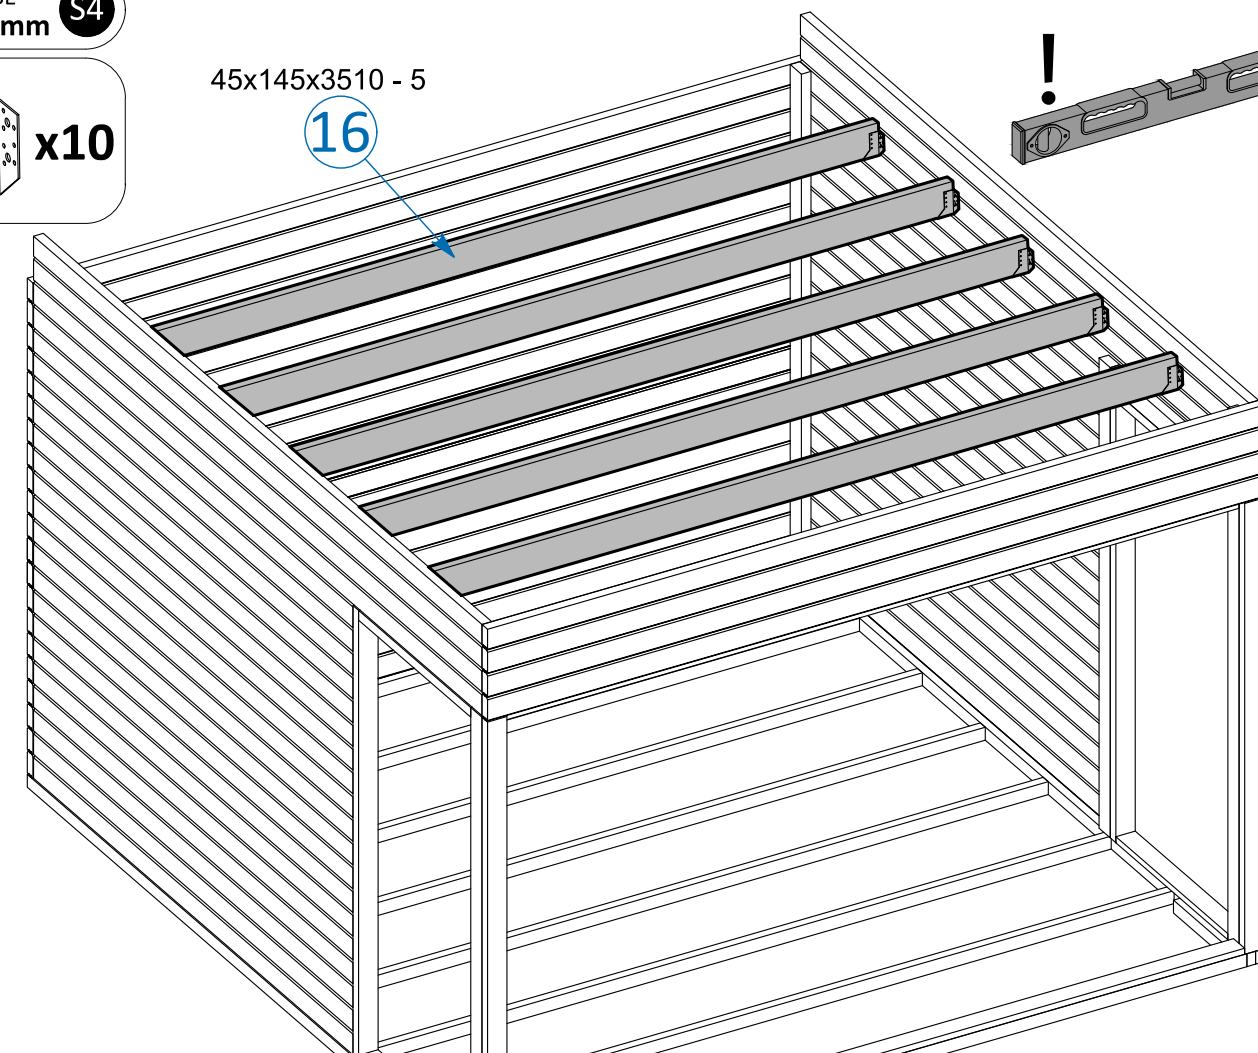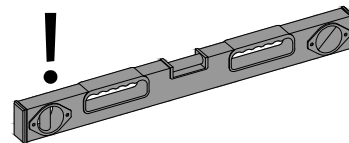


		16	3510	5	DACHSPARREN
--	--	----	------	---	-------------

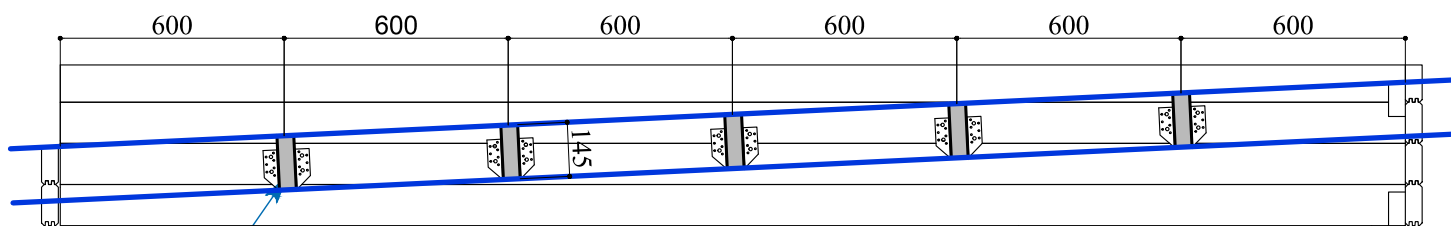

16

S4
x4+4

16

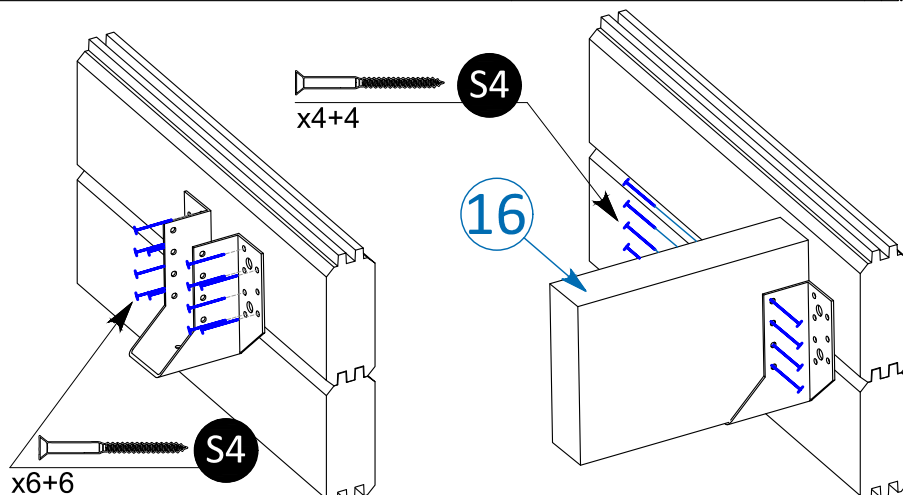S4
x6+6

DACH - MONTAGE

NAGEL
Lx40 mm

N1

SCHRAUBE
4.5x70 mm

S1

SCHRAUBE
4.0x40 mm

S4



x7x40

N1

$\sim 3-4$ mm

(17)

19x96x3730 - 40

17

18 19

$$= 28 \times 28 \times 1755 - 2$$

19x98x1755 - 2

19

18

10

20

$$45 \times 45 \times 220 - 2$$

DACH ZUBEHÖR

		17	3730	40+1 (32+1)	DACHBRETT	
		18	1755	2	WINDBRETT LEISTE	
		19	1755	2	WINDBRETT	
		20	220	2	DACHBRETT LEISTE	


Vorbohren wird empfohlen.

WINDBRETT - MONTAGE

SCHRAUBE
4.5x70 mm S1


40x120x3750 - 3

SCHRAUBE
4.0x40 mm S4

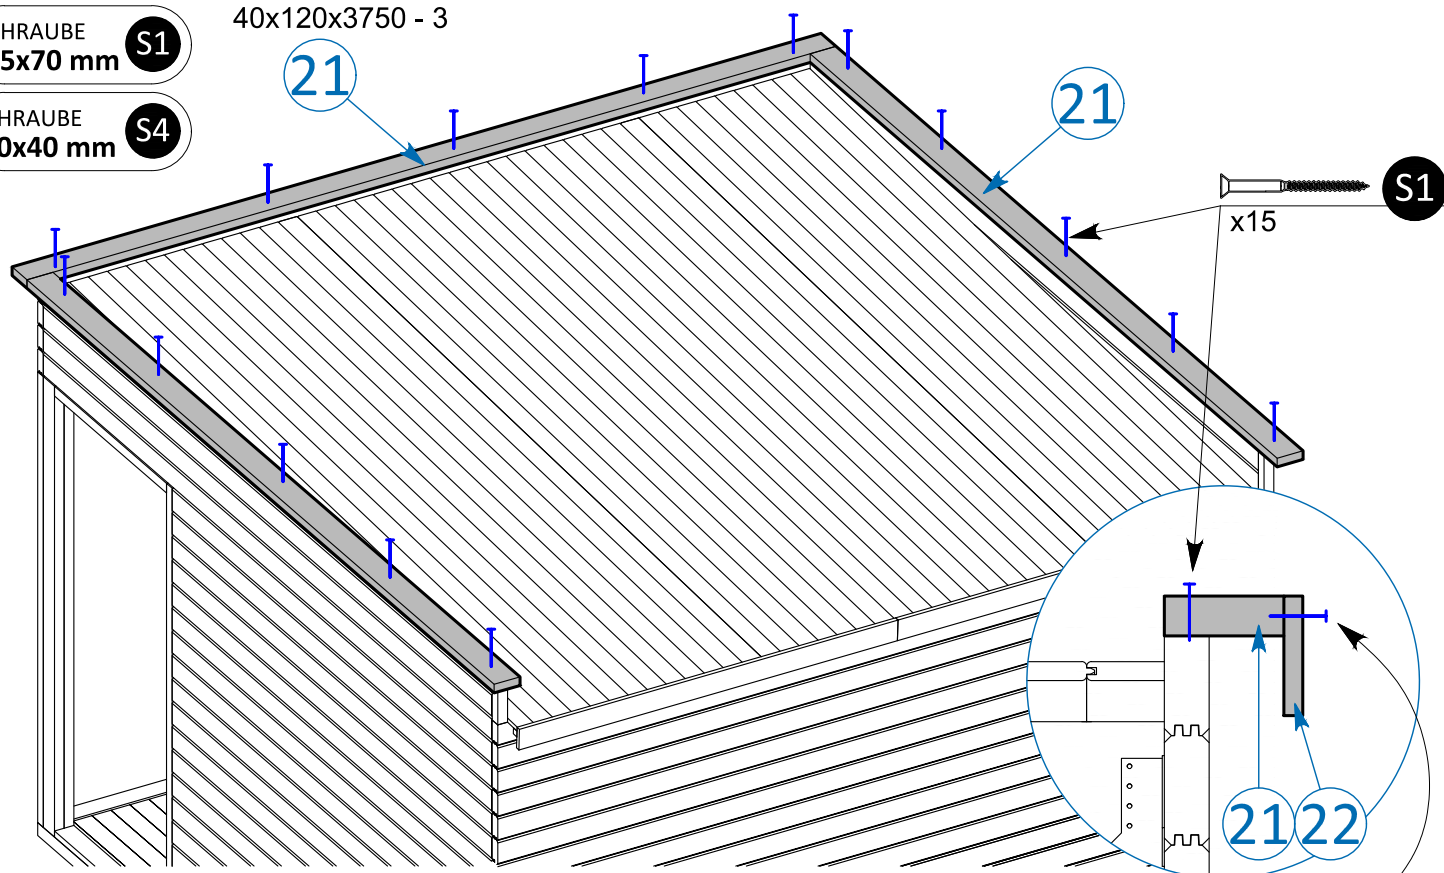

40		21	3750	3	WINDBRETT	
120						

19x120x3788 - 1

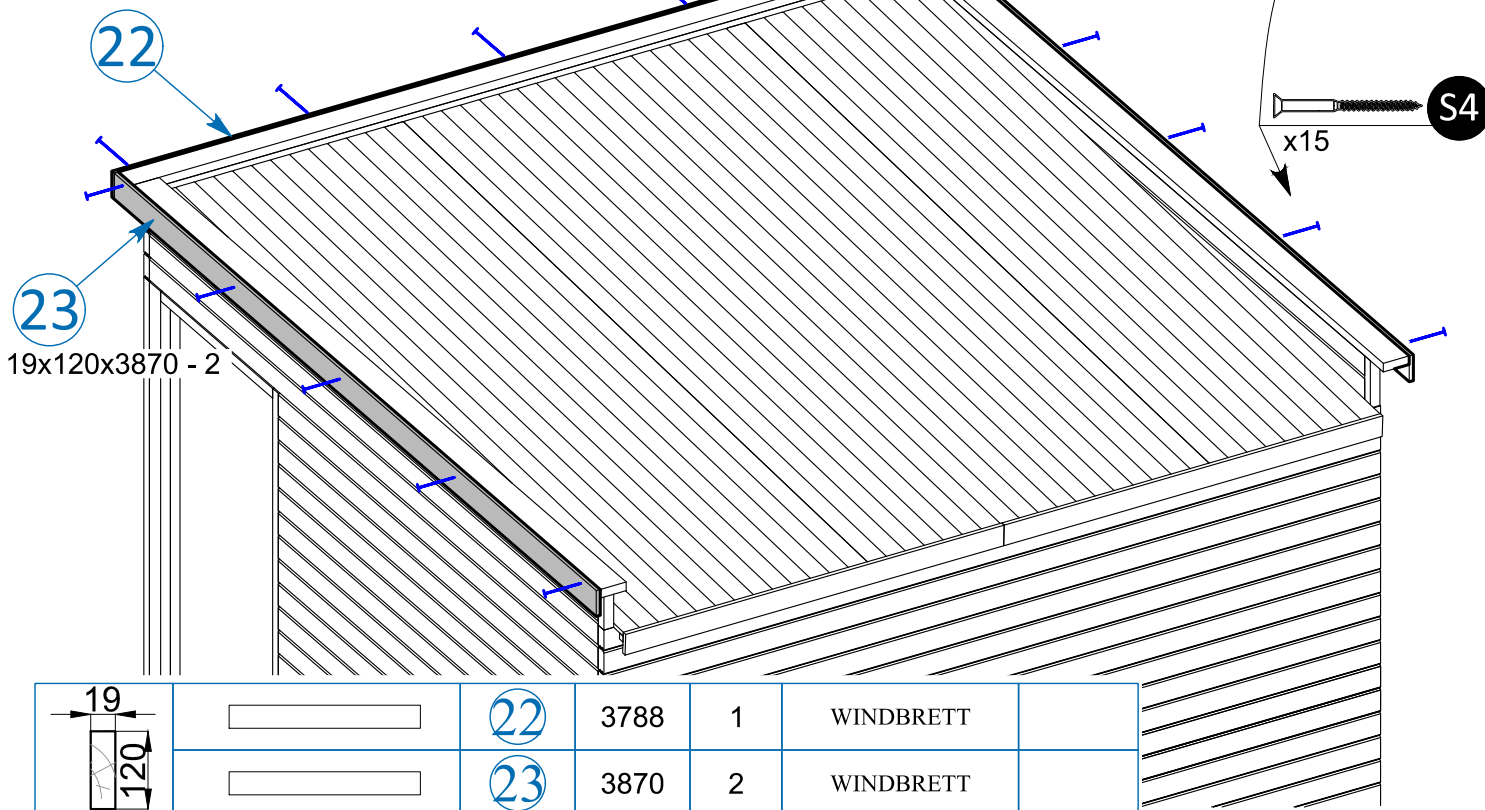

19		22	3788	1	WINDBRETT	
120		23	3870	2	WINDBRETT	

Vorbohren wird empfohlen.


BODEN MONTAGE

NAGEL
Lx50 mm



N2

SCHRAUBE
4.0x40 mm


S4





N2

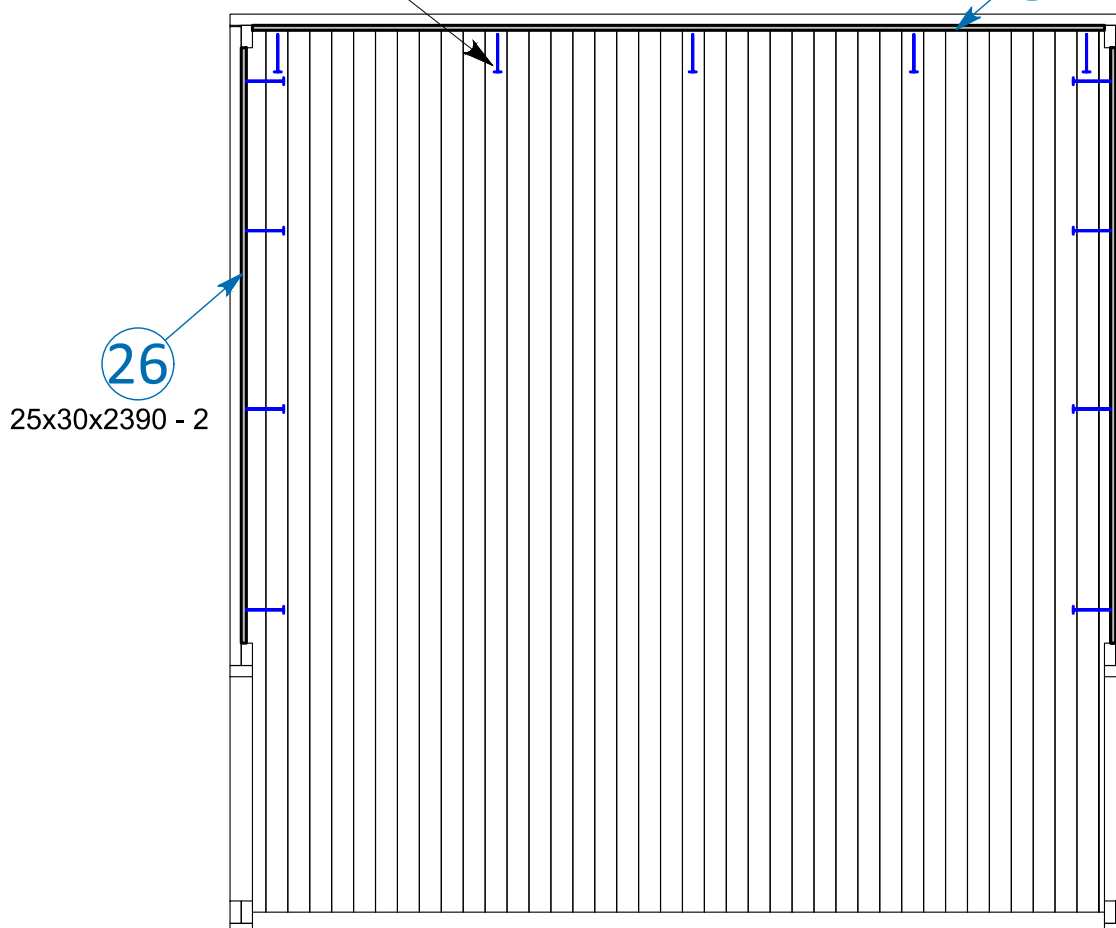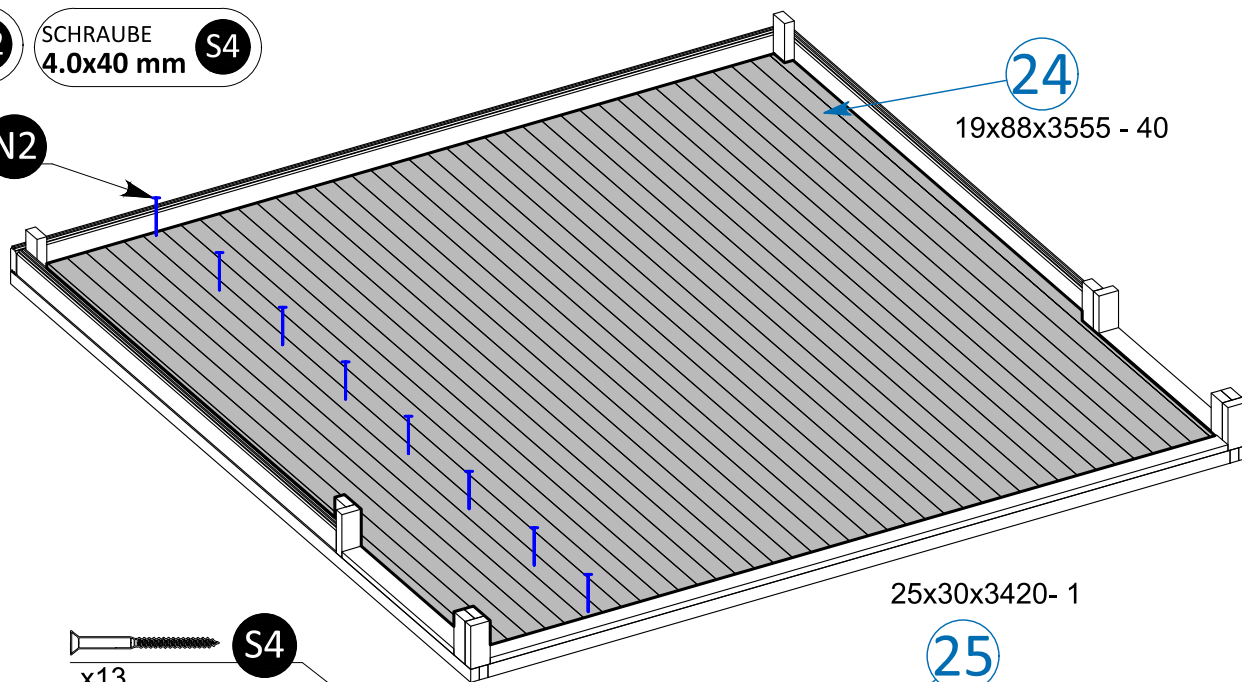

BODEN ZUBEHÖR

			3555	40+1 (32+1)	BODENBRETT	
			3420	1	BODENLEISTE	
			2390	2	BODENLEISTE	

SCHIEBETÜRSYSTEM MONTAGE

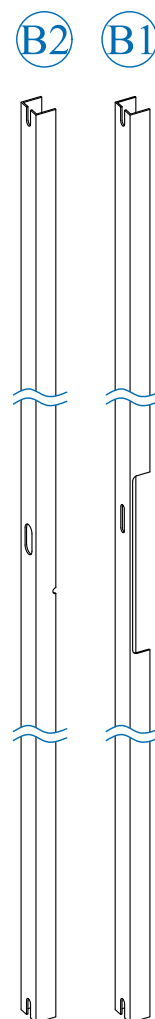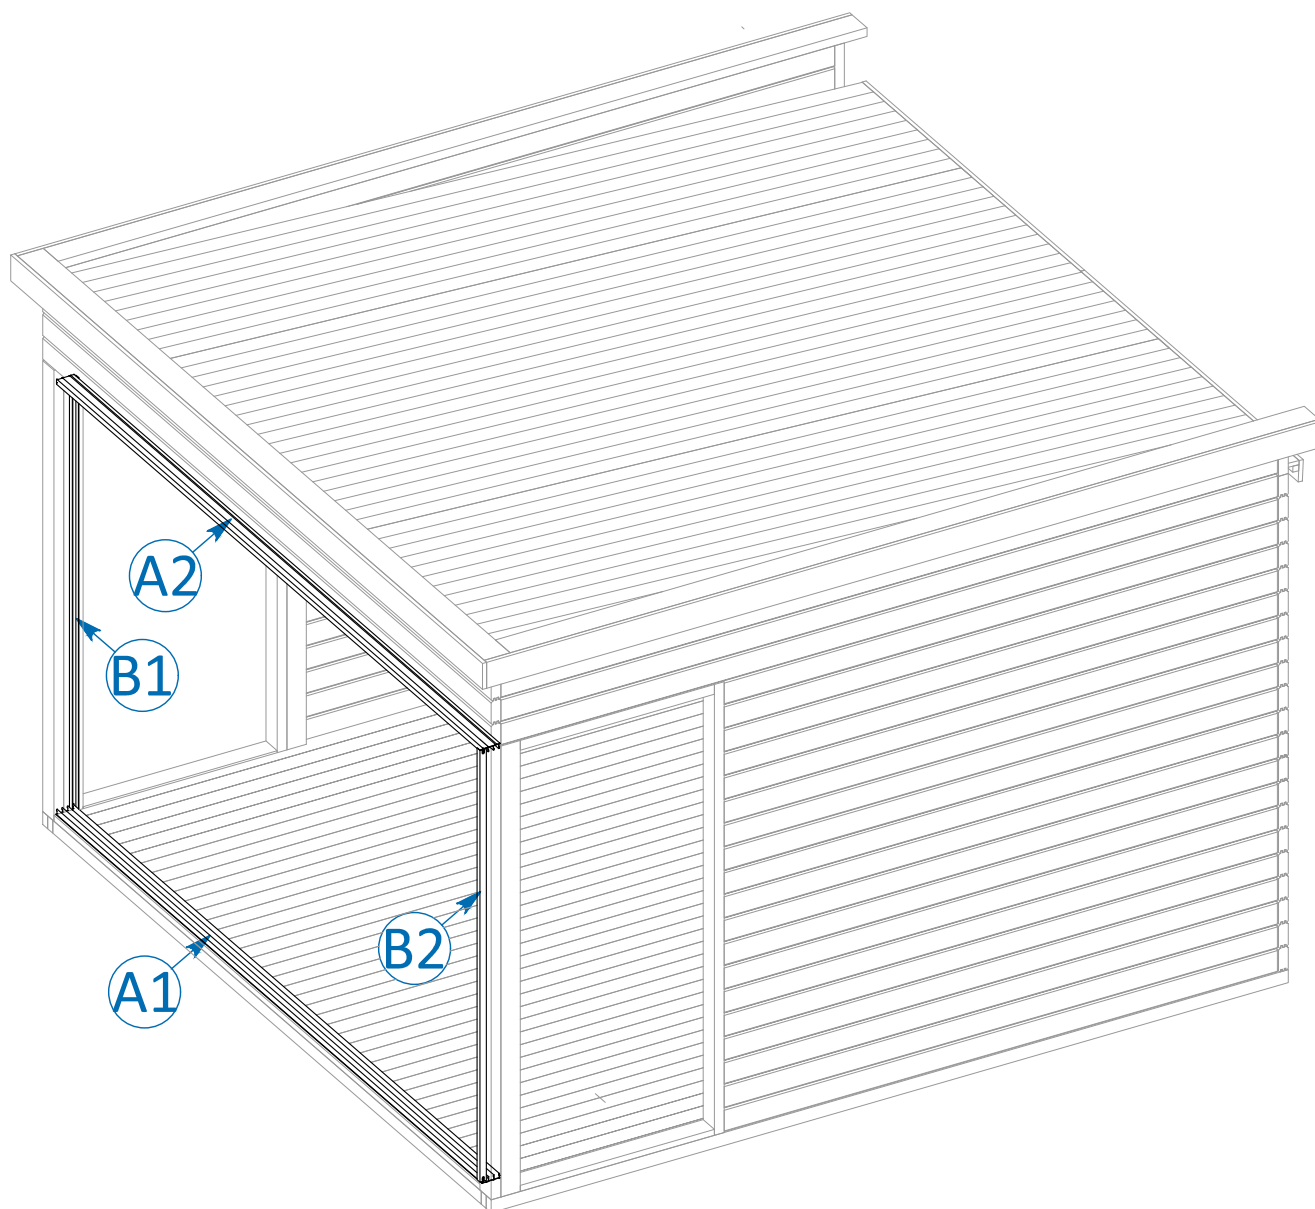


SCHIEBETÜRSYSTEM ZUBEHÖR

		A1	3420	1	UNTERE SCHIENE	
		A2	3420	1	OBERE SCHIENE	
		B1	2000	1	SEITENPROFIL	
		B2	2000	1	SEITENPROFIL	


Wir empfehlen auch die Verwendung von Dichtungsmaterial zwischen Profilen und Oberfläche, um zu verhindern, dass Regen in das Haus eindringt.

SCHIEBETÜRSYSTEM MONTAGE -1-

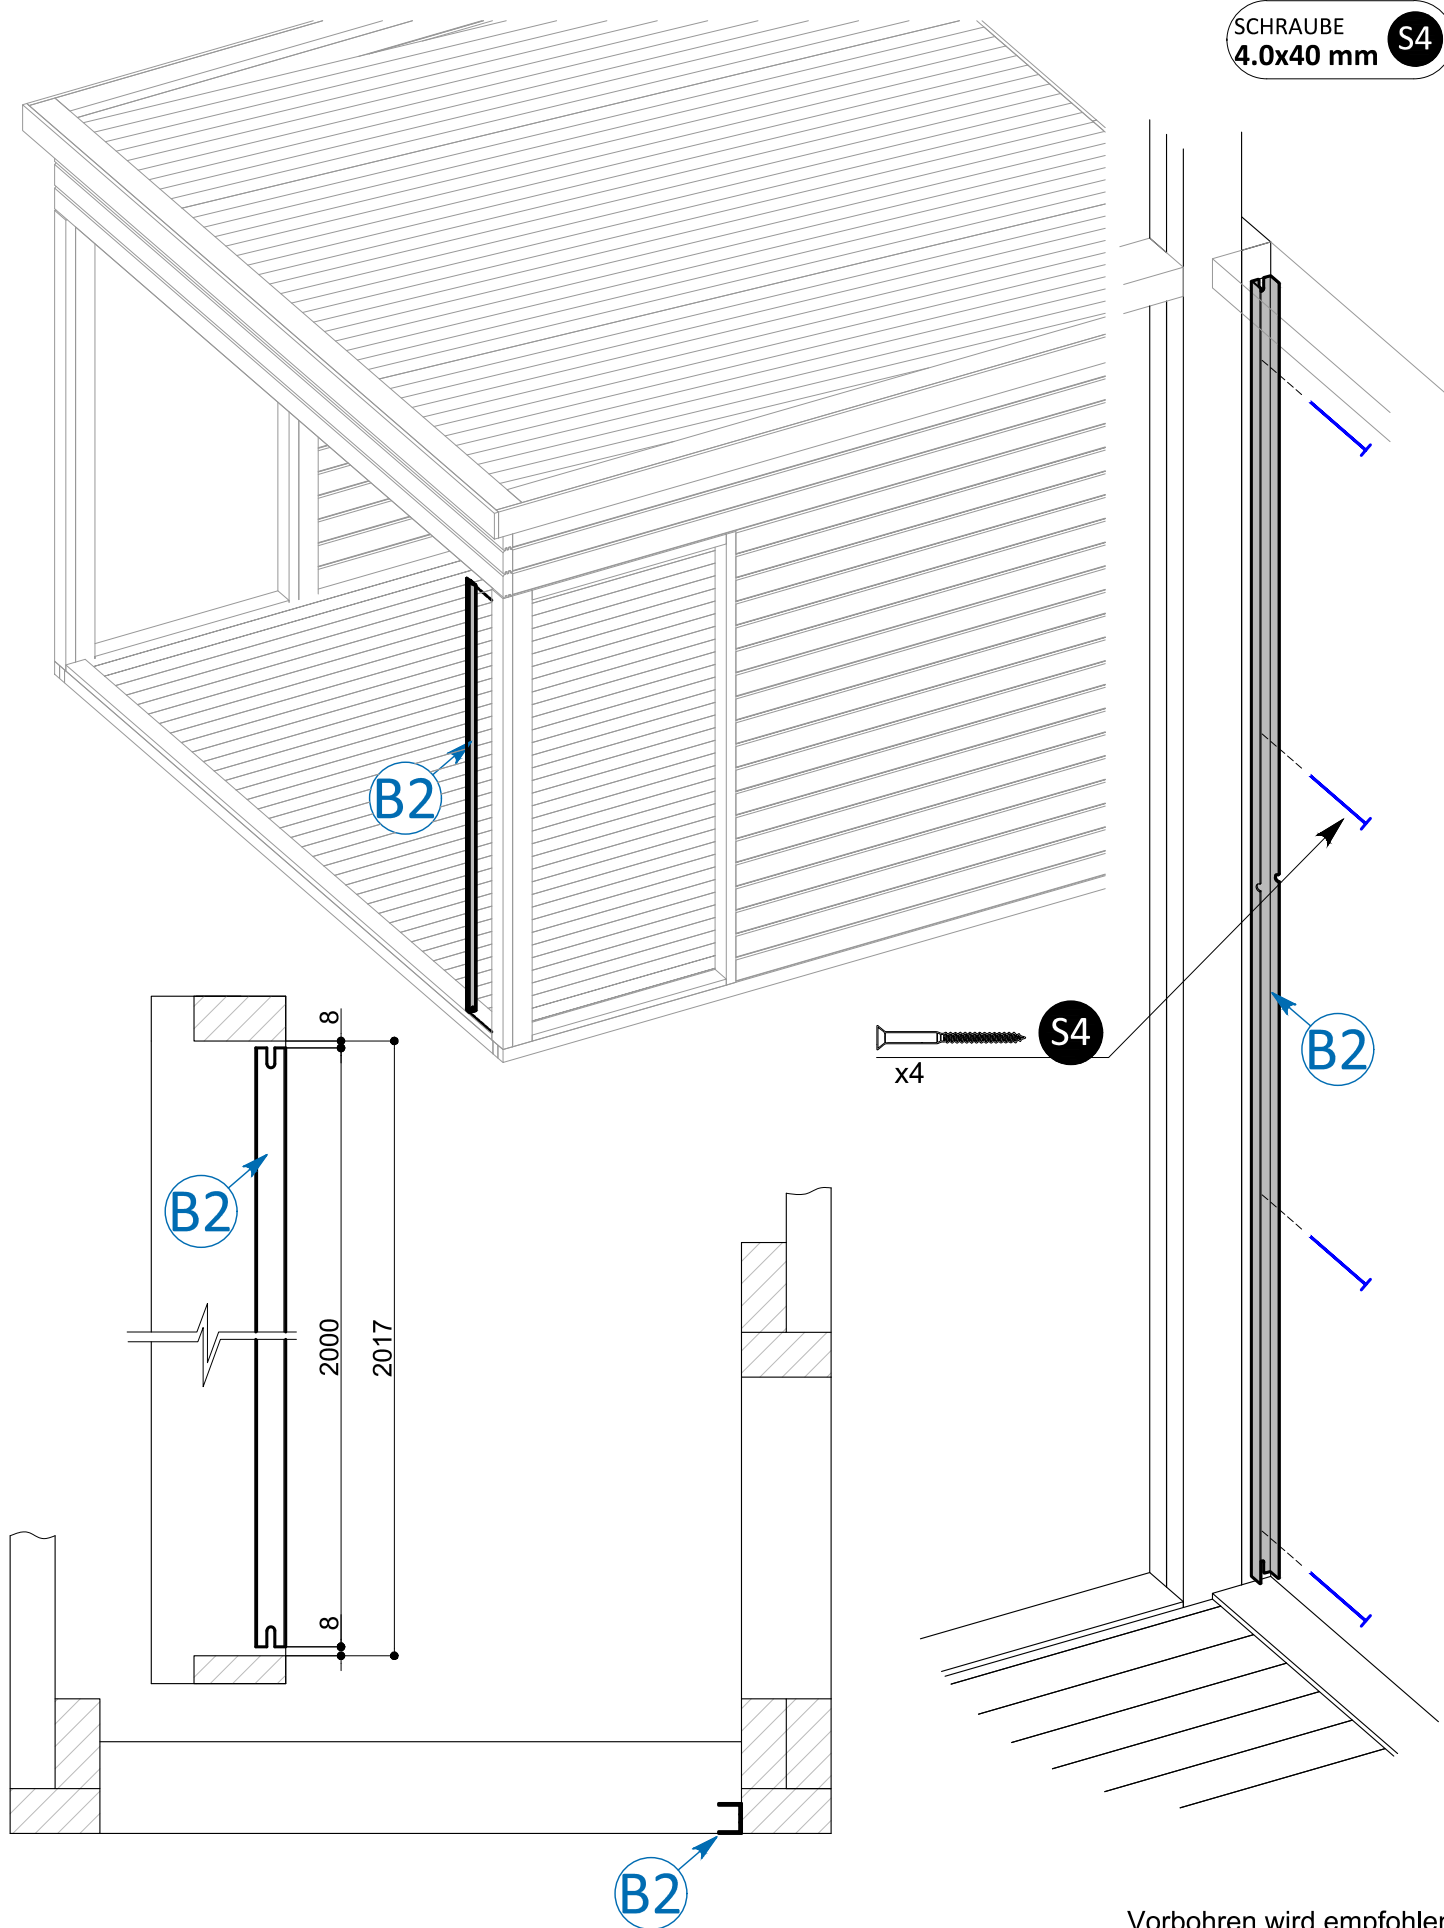




Vorbohren wird empfohlen.

SCHIEBETÜRSYSTEM MONTAGE -2-


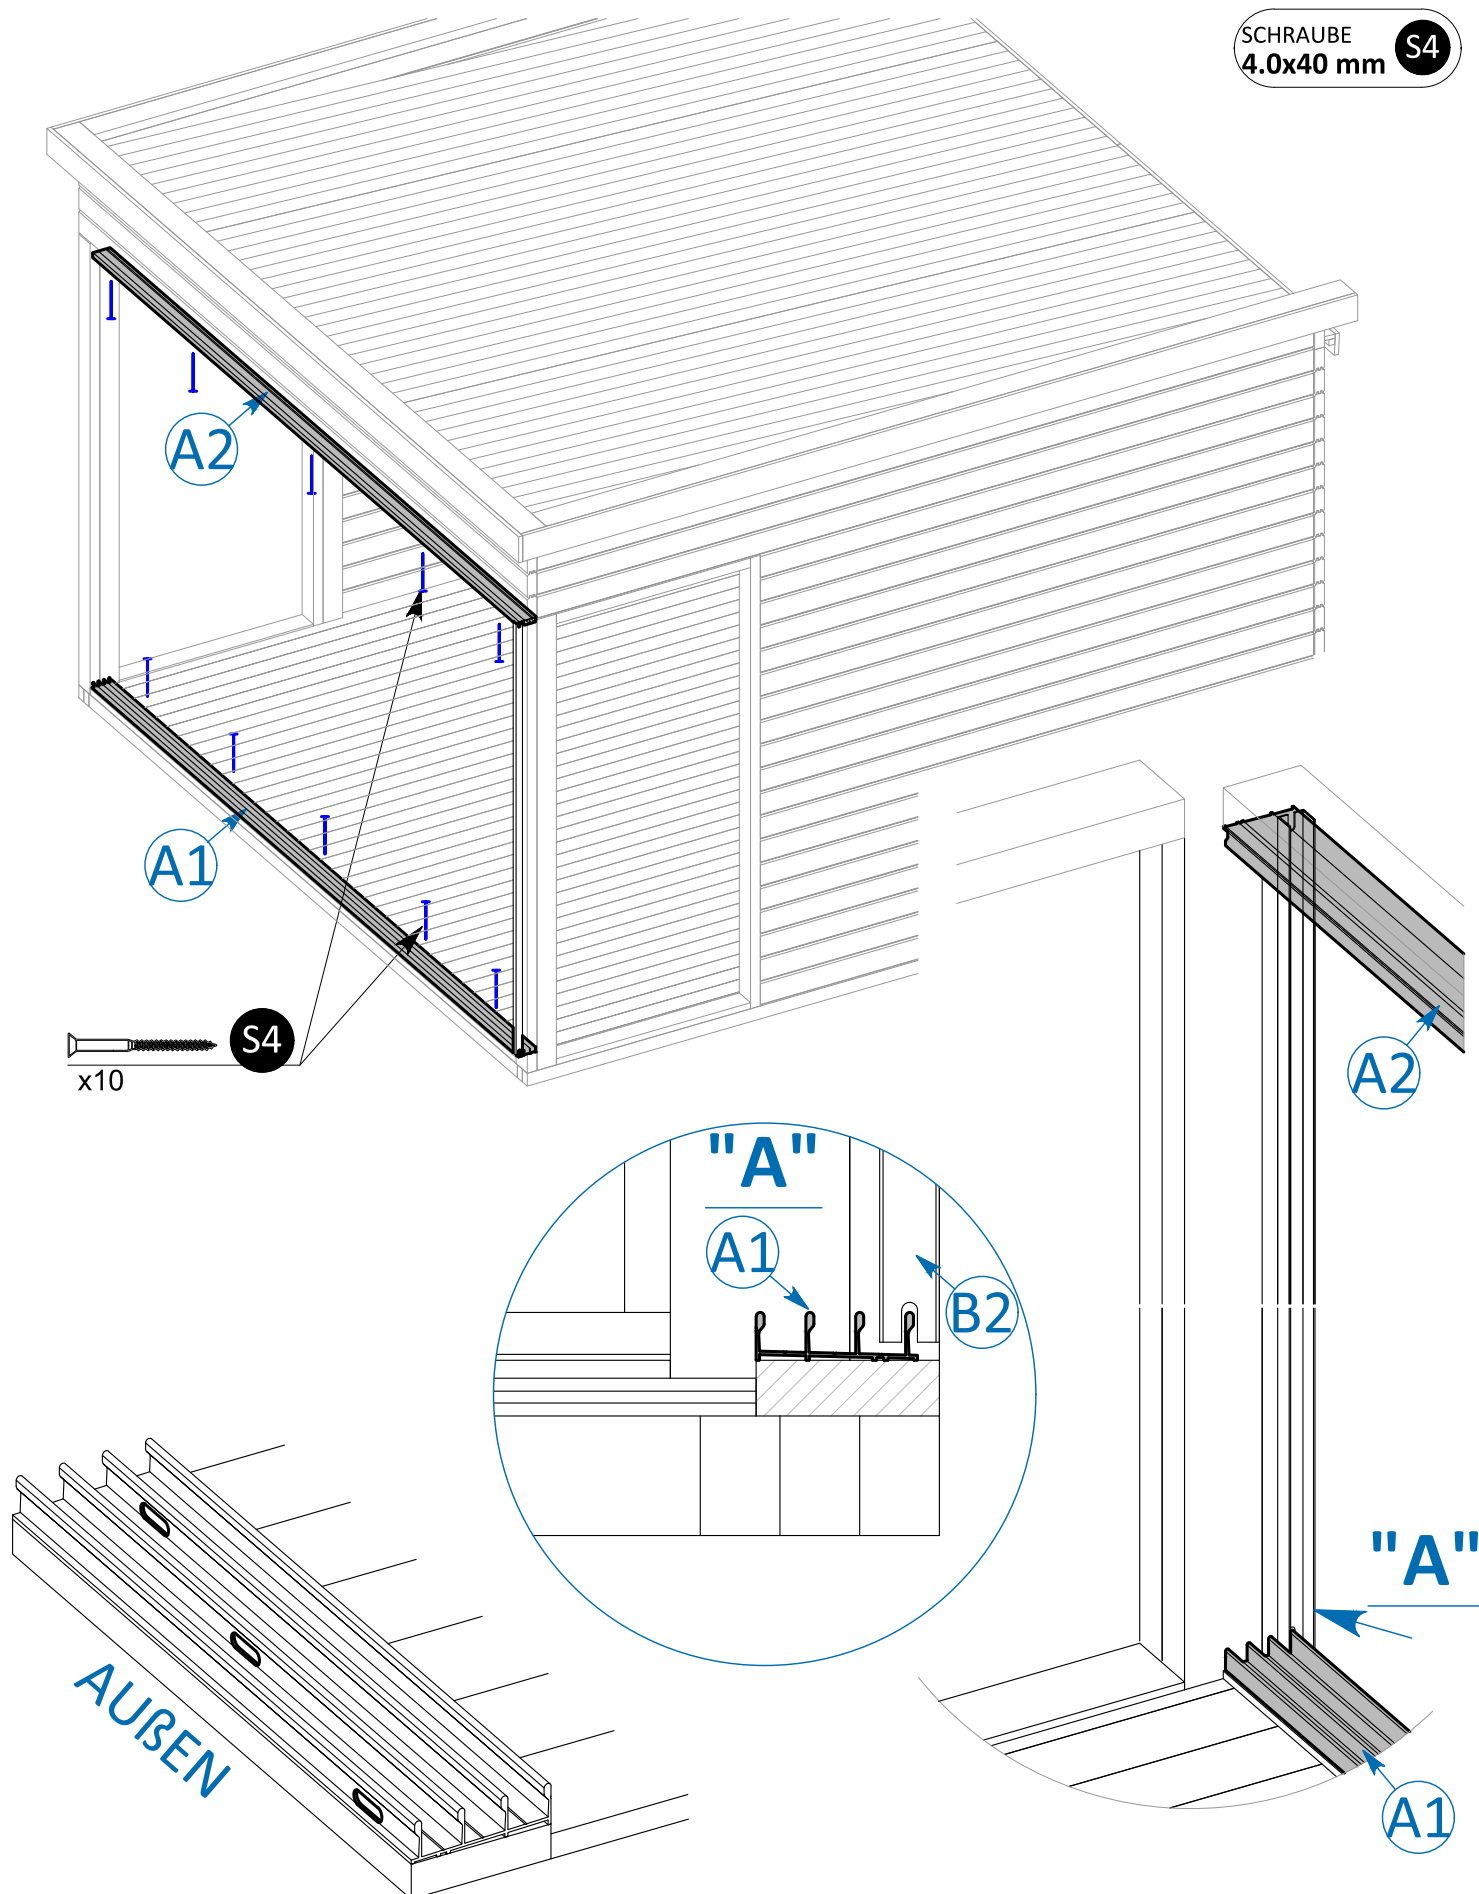
SCHRAUBE
4.0x40 mm S4

Vorboren wird empfohlen.

SCHIEBETÜRSYSTEM MONTAGE -3-

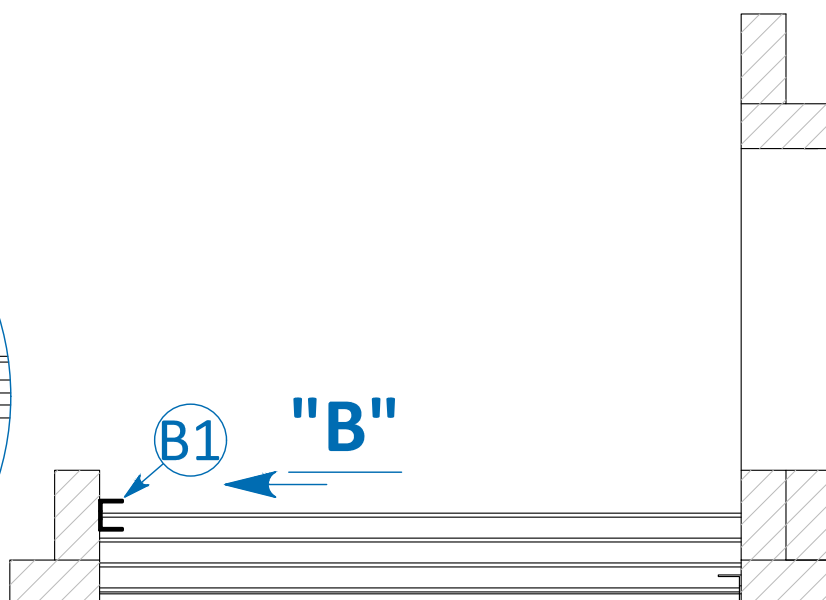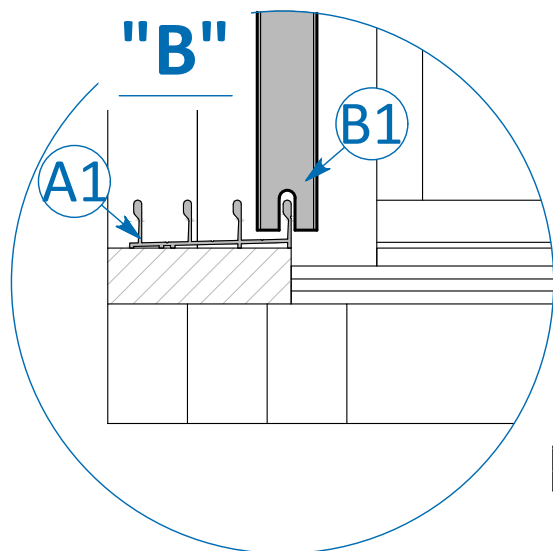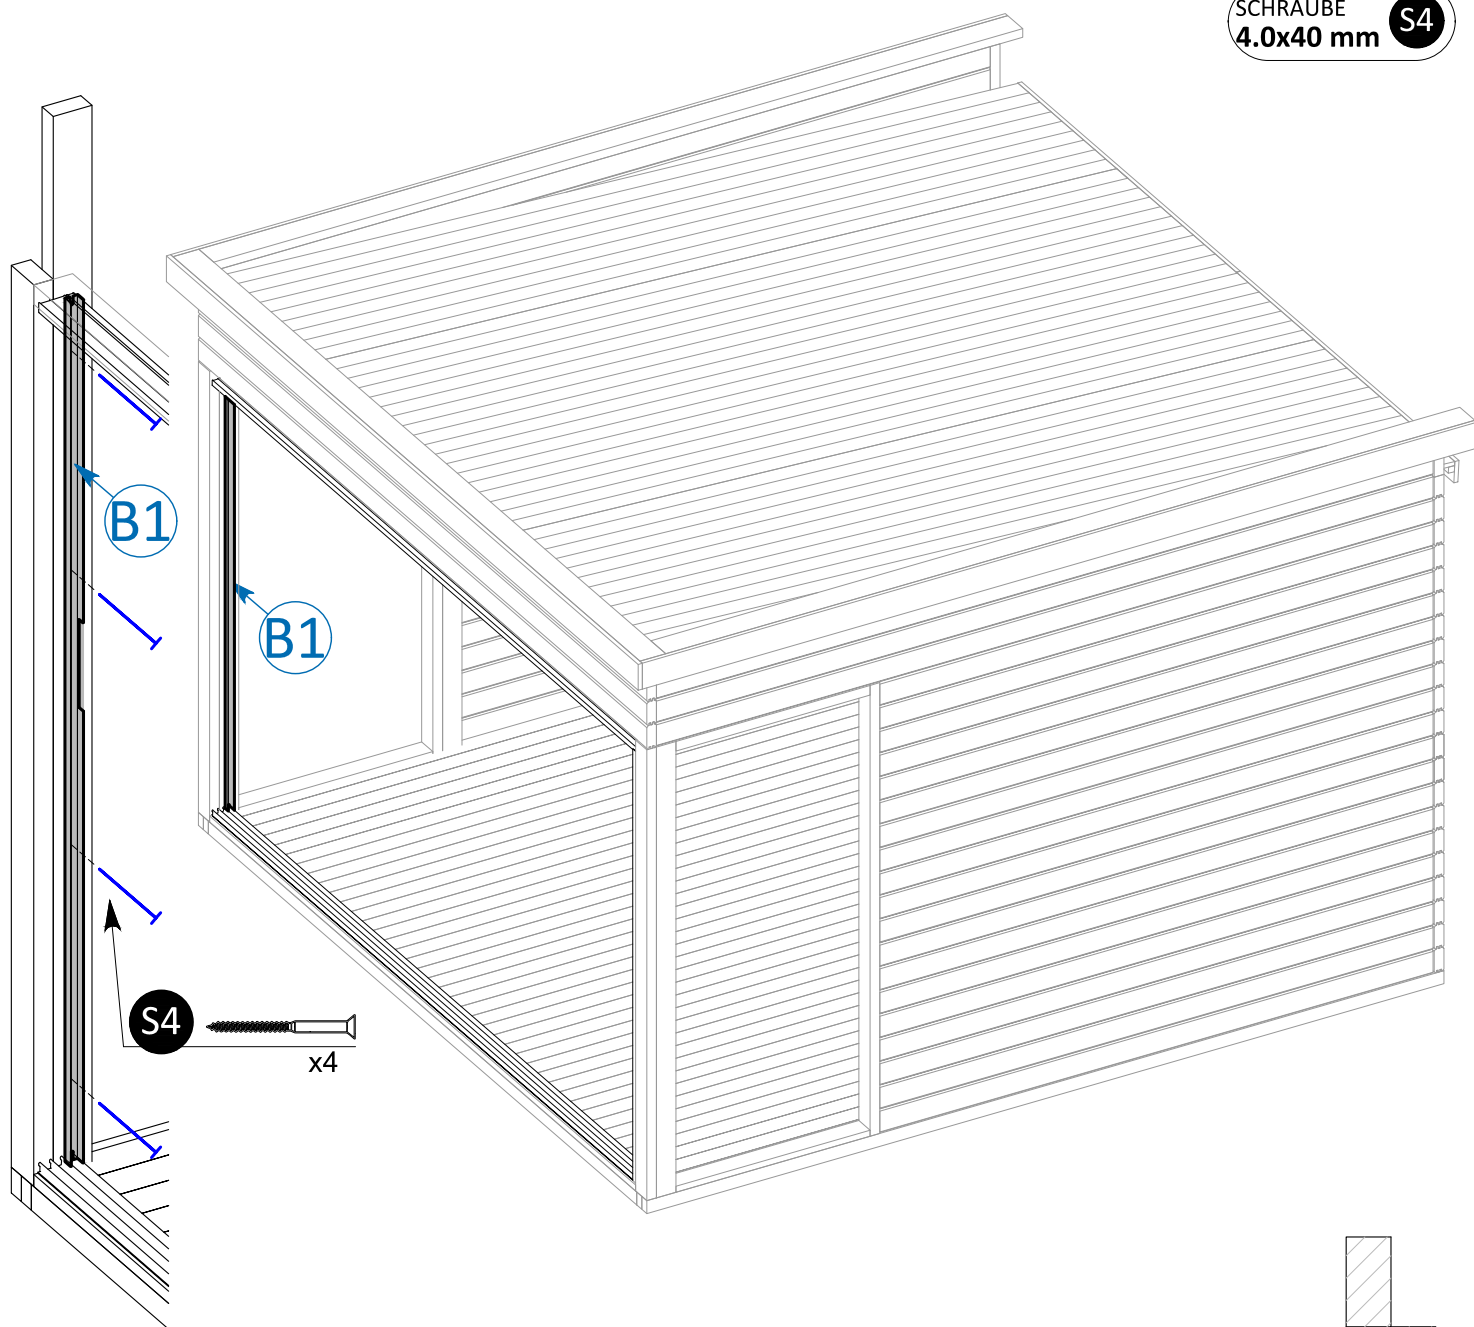
SCHRAUBE
4.0x40 mm S4

Vorbohren wird empfohlen.

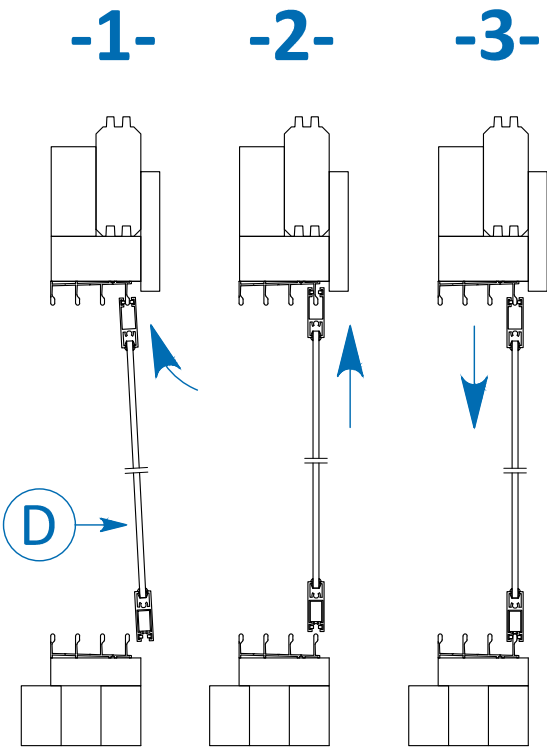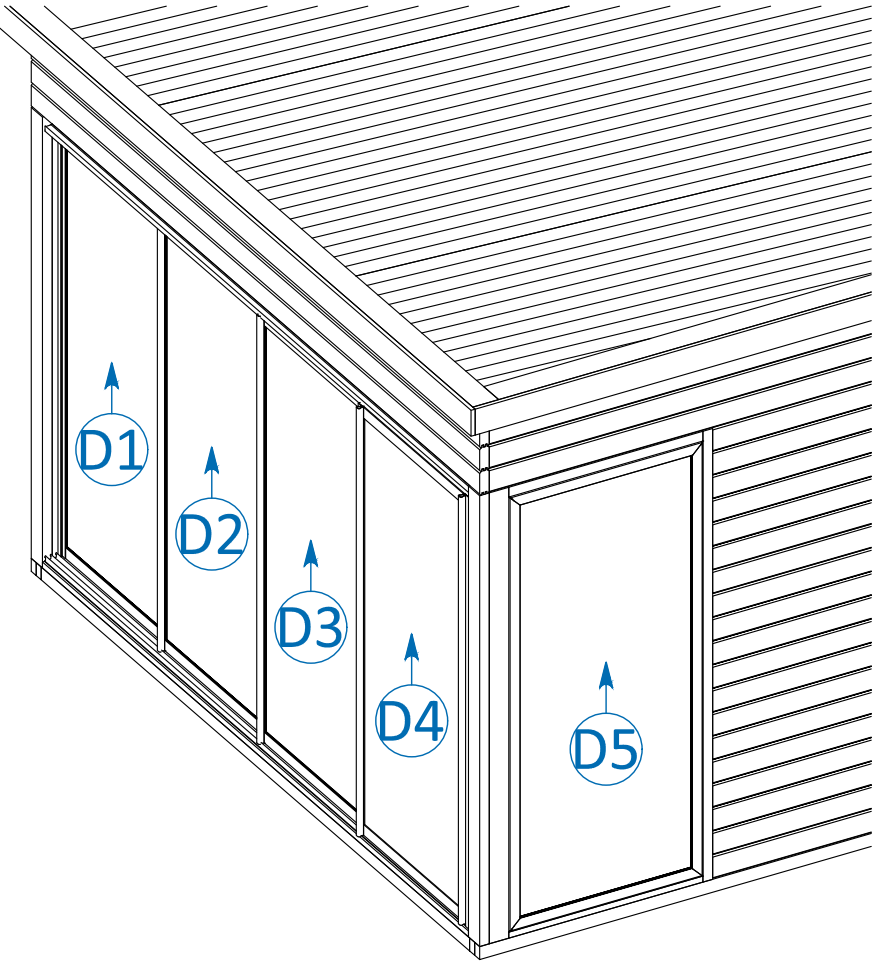

GLASSCHIEBETÜR ZUBEHÖR


	D1	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D2	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D3	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D4	.	1	GLASSCHIEBETÜR	
	D5	900x2017	2	GLASSCHIEBETÜR	

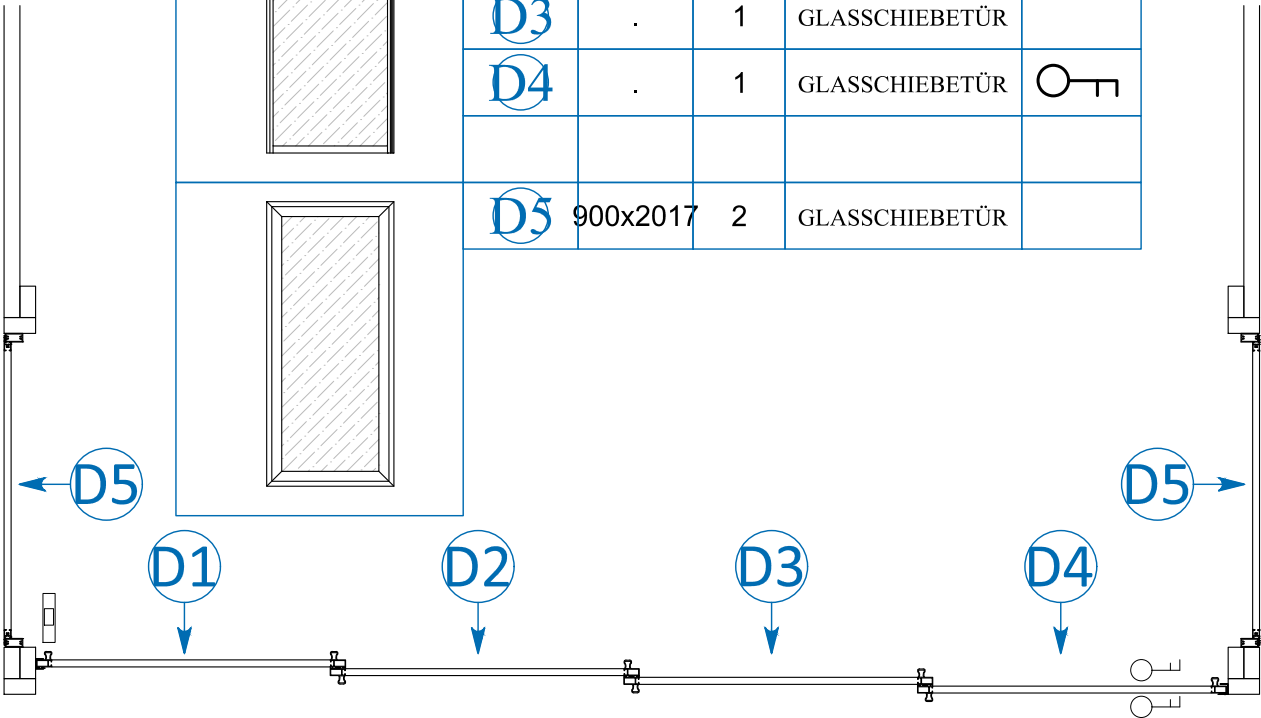

SCHIEBETÜRSYSTEM MONTAGE -5-

SCHRAUBE
4.0x40 mm



S4

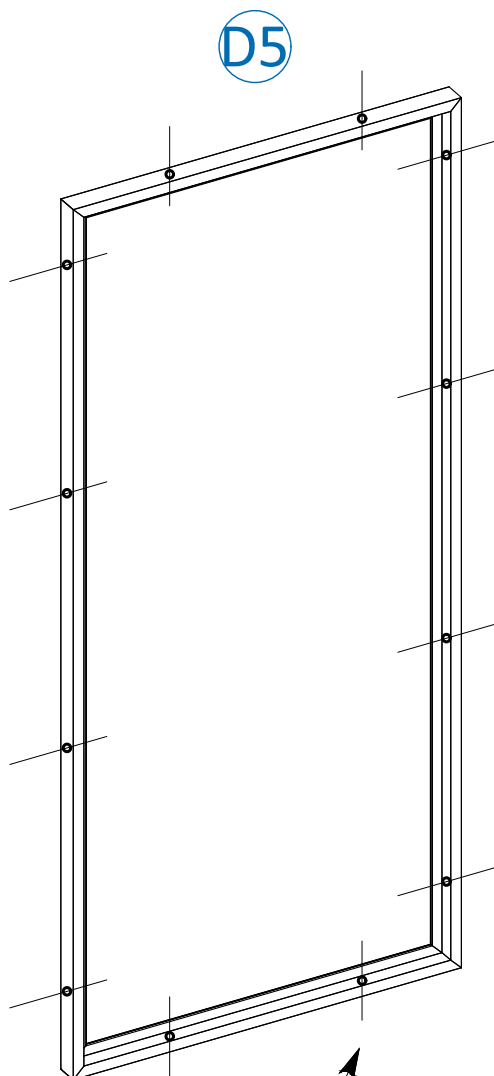

x12


S4

D5

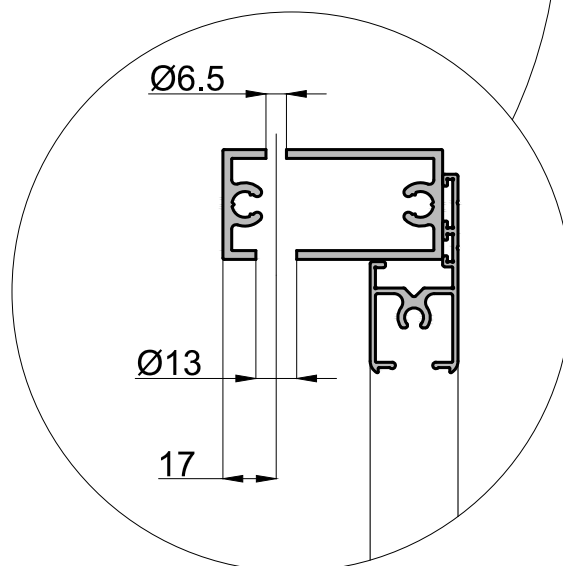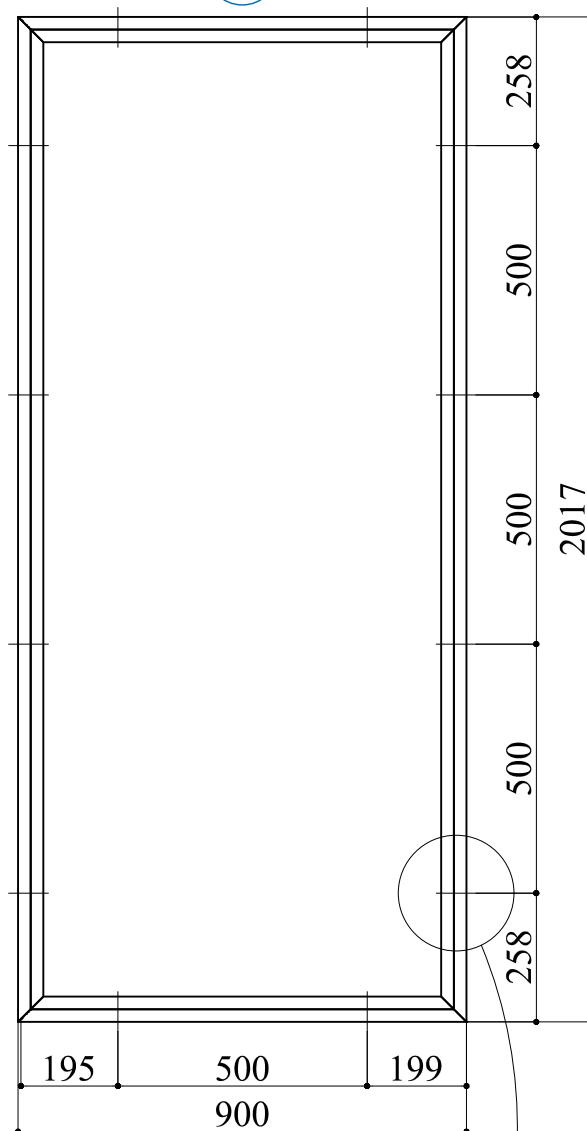

RAHMENBLENDEN MONTAGE -1-

SCHRAUBE
4.0x40 mm S4

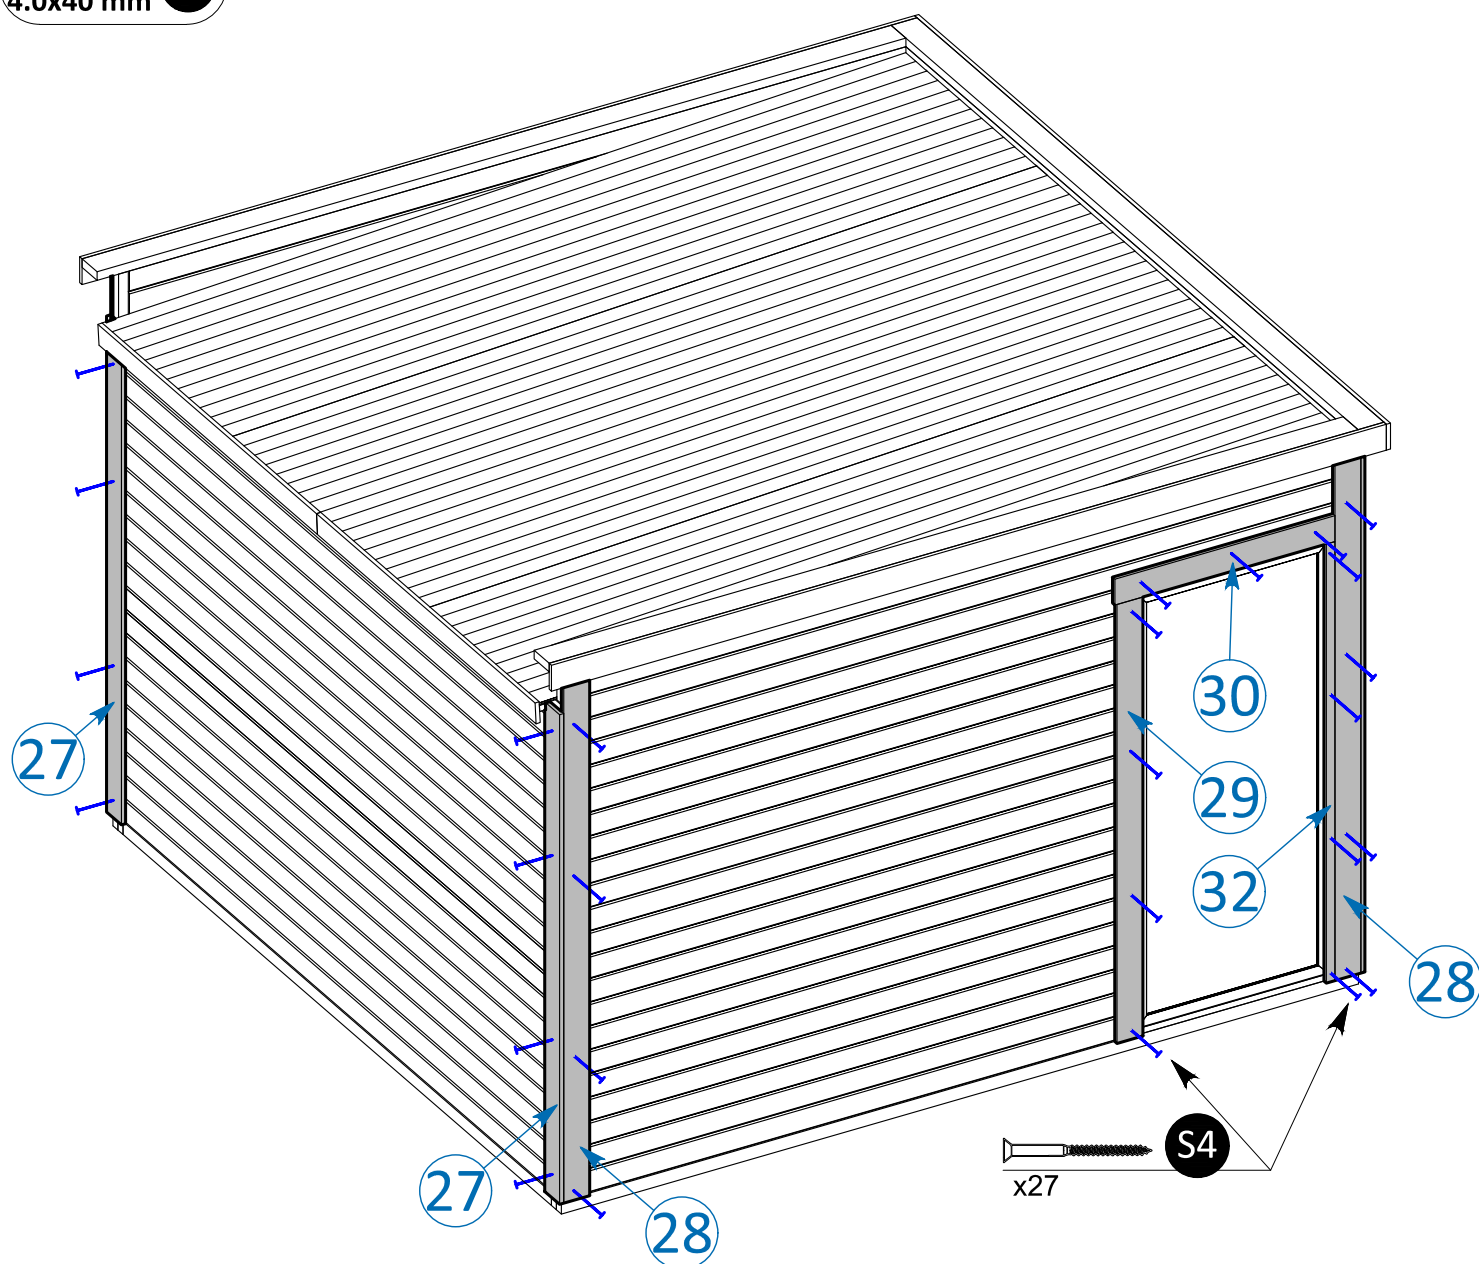

RAHMENBLENDEN ZUBEHÖR

		27	2300	2	RAHMENBLENDE	
		28	2520	6	RAHMENBLENDE	
		29	2035	2	RAHMENBLENDE	
		30	1020	2	RAHMENBLENDE	
		31	3398	1	RAHMENBLENDE	
		32	2035	2	RAHMENBLENDE	

Vorbohren wird empfohlen.

SCHRAUBE
4.0x40 mm

S4

